

6850 Quickguide



Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele.

Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde.

Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

Find en forlængerledning der kan nå hen til bordet.

Du skal også bruge en stjerneskruetrækker og en meget lille stjerneskruetrækker til fjernbetjeningen.

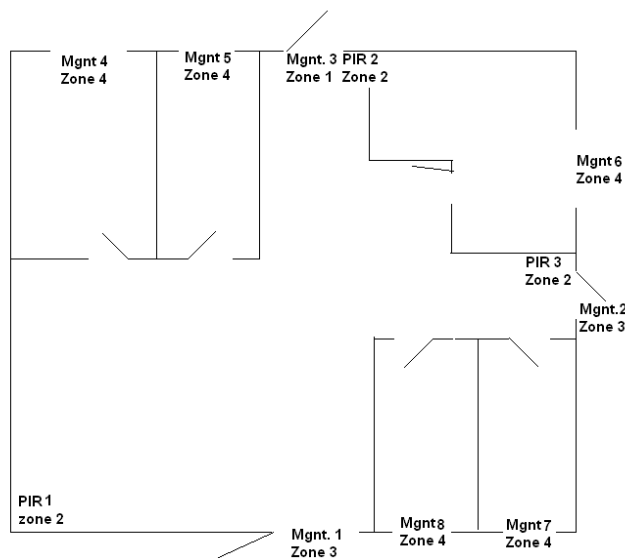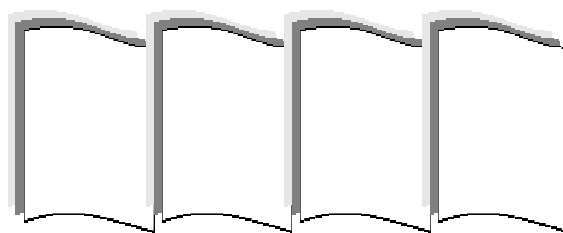

Det anbefales at vente med at ændre adgangskoden til alle funktioner er programmerede, dette sikrer at man kun skal huske fabrikkoden (1-2-3-4)

Mere detaljerede oplysninger findes i hovedmanualen, denne guide er kun til at hurtigt komme i gang.



Med hensyn til opsætning og egnet placering af enhederne, er det nødvendigt at rådføre sig med hovedmanualen.

Start med at ligge disse dele på et bord foran dig


Kontrolpanelet
PIR bevægelsesdetektor
Magnetdetektor
Fjernbetjening
1 x 9V batteri PP3 Alkaline
3 x 3V batteri CR2032 Lithium
Strømforsyning

Sæt sticknotes med fremtidig placering på enhederne, det letter din programmering.


1. Åbn alle PIR og magnetsensore, samt fjernbetjeningen.
2. Isæt batterier i delene og indstil de første 8 kontakter til samme kode (huskoden). Denne kode er frekvensen dine enheder taler sammen med alarmen på.
3. Luk fjernbetjeningen

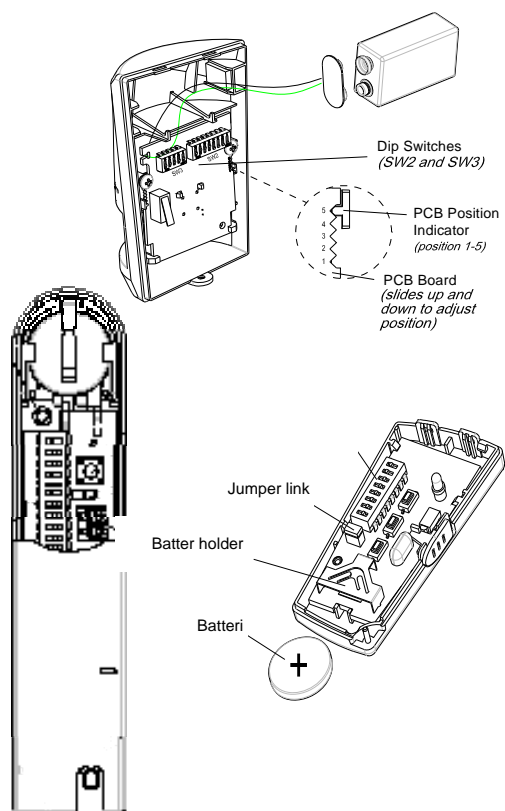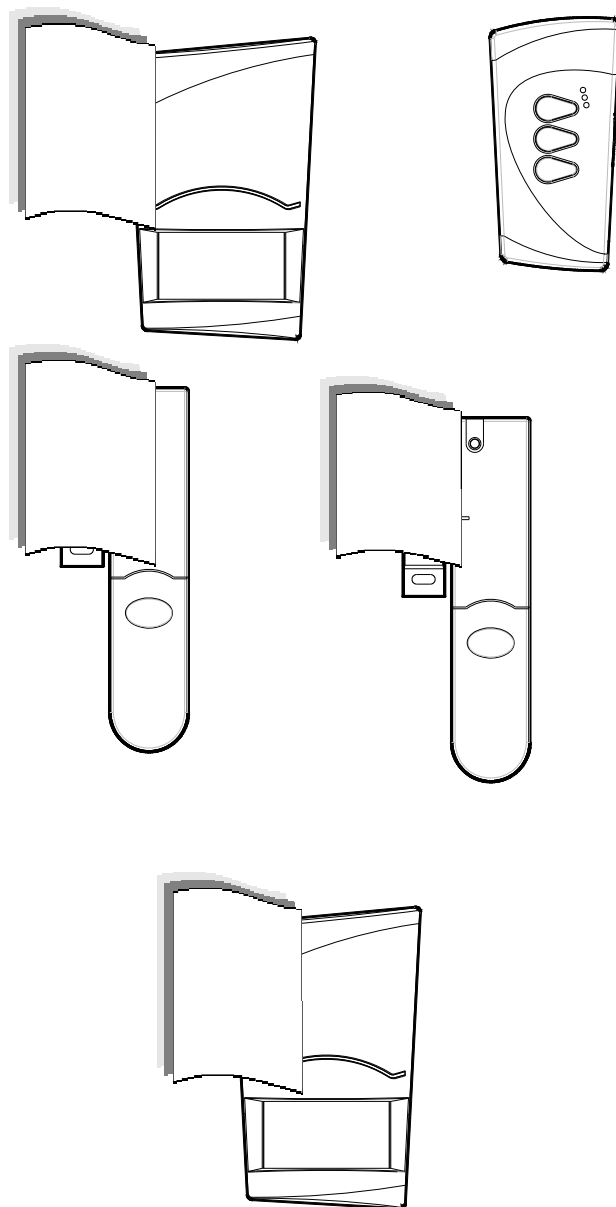

HUSKODE (her er den 1248)

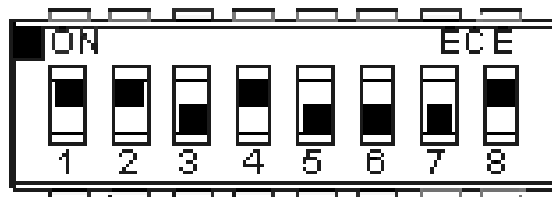

4. Åben alarmpanelet og tilslut ledningerne til de indbyggede batterier. Løft IKKE alarmen fri af bordet når batterierne er tilsluttede, tamperalarmen vil udløses!.

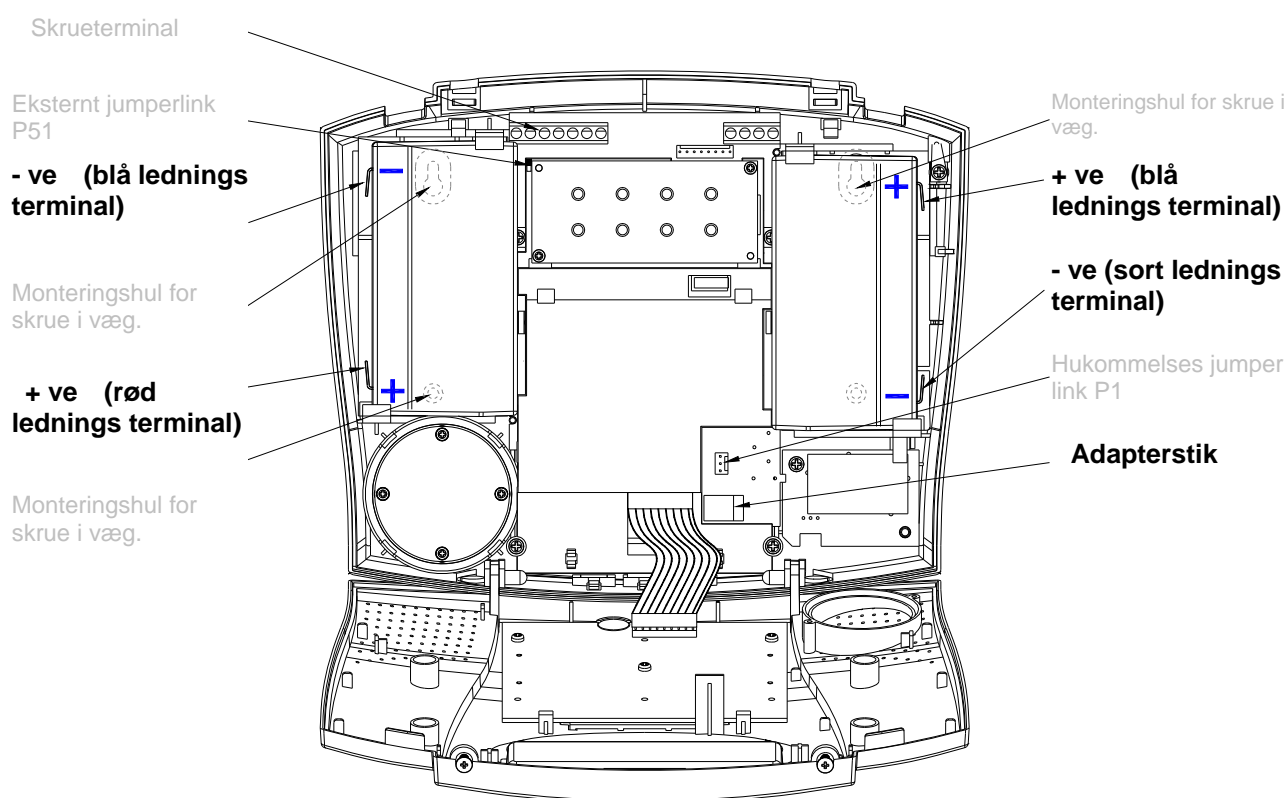

5. STADIG UDEN AT LØFTE ALARMEN FRI AF BORDET. Tilslut adapterstik fra transformer og tænd for stikkontakt, luk nu låget igen, og spænd de 2 skruer i toppen af alarmen.



6. Tryk på alarmpanel dette:



Alarmen bipper 2 gange og zonelamper blinker.

Tryk nu på **2** +

De 8 zonelamper blinker.

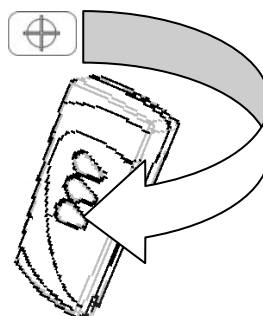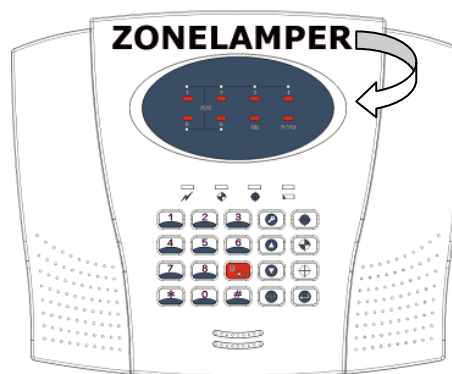

7. På fjernbetjeningen trykkes knappen ned. Alarmen vil give 2 bip og huskoden er overført. Tryk for at gemme Afslut med +

8. Sæt alarmen i ENHEDSTEST.

Tryk på alarmpanelet:



Alarmen er nu i TEST, og må i denne tilstand godt løftes fra bordet. Ved arbejde på enheder skal alarmen stilles i test for at undgå at alarmen udløses. I TEST vil de funktioner der bliver påvirket udløse et "Ding-Dong" fra alarmen og den respektive zone/tamper vil blinke på displayet.


9. Indstil nu Zoner på følere.

På PIR føleren er det det DIP 1-2 -3 af 5 (SW3), der er zoner

Dip 1(9) 2(10) 3(11)

Dip 4(Test) 5(følsomhed)

Herunder en PIR(SW3)

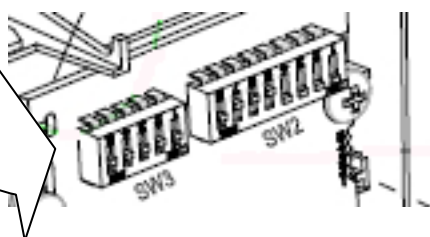

Herunder en Magnetføler



Zoner: Vælg hvilken zone detektoren skal virke i, ved en kombination af tallene fra 9 til 11 skubbes mod "ON" eller OFF på blokken (**SW3**) som vist i skemaet herunder:



	DIP 9	DIP 10	DIP 11
Zone 1	Off	Off	Off
Zone 2	Off	Off	On
Zone 3	Off	On	Off
Zone 4	Off	On	On
Zone 5	On	Off	Off
Zone 6	On	Off	On

10. Når zoner er indstillet på følere kan du afprøve om zonerne er fordelt som ønsket.
Afsnittet om zoner beskrives i hovedmanualen s. 13

11. Start med magnetfølerne.
Tryk på den sorte knap (tamperknap) ved siden af batterierne, og alarmpanelet vil sige Ding-dong, og dioden TAMPER vil blinke.
Før nu en magnet forbi føleren, og der vil på ny lyde et Ding-dong fra alarmen.
Nu skal zonelampen for den valgte zone blinke. Når alle følere er af prøvede som herover beskrevet, er de klar til opsætning og påsætning af batteri låg.

NB! *Magneten på udgangsdøren bør være zone 1
Da den er sat som indgangszone fra fabrikken.*

12. Afprøv nu PIR følere tryk på den blanke knap, og alarmpanelet vil sige Ding-dong og den røde diode [TAMPER] vil blinke. Stil sensoren på bordet og bevæg dig foran den, og der vil på ny lyde et Ding-dong fra alarmen.
Nu skal zonelampen for den valgte zone blinke. Når alle følere er af prøvede som herover beskrevet, er de klar til opsætning på PIR bagpladen.

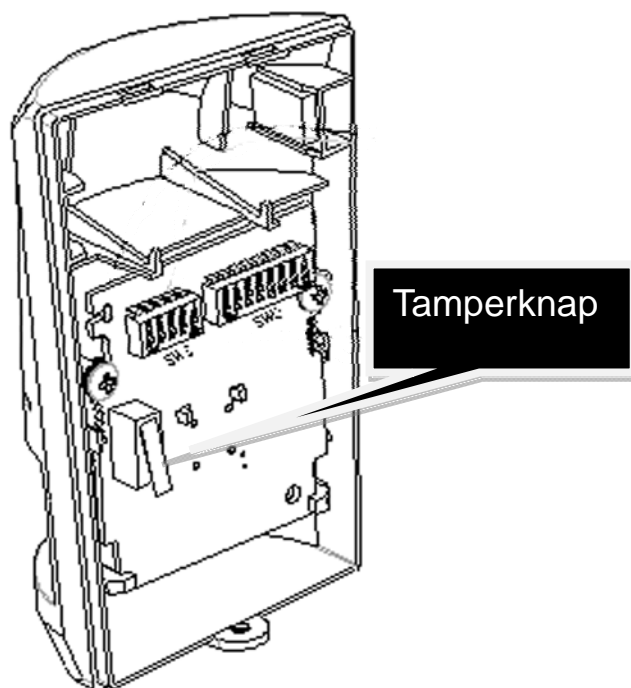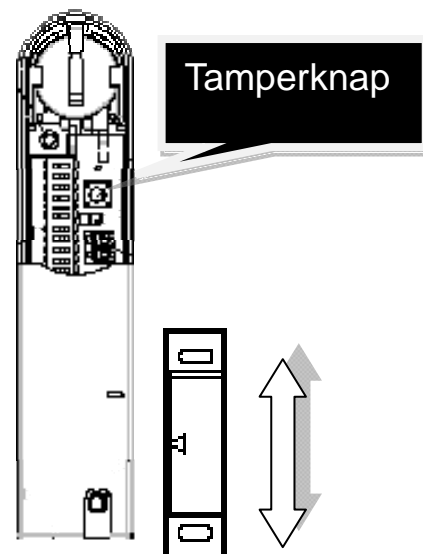



13. Indtast telefonnumre se s. 15 i hovedmanual.



14. Indtal udgående besked se s.15 i hovedmanual. Her står også indstillingerne for opkald.


15. Lad alarmen stå i TEST mens du åbner den for at fjerne adapterstikket. Når stikket er udtaget kan alarmen hænges op, se s. 4/5 i hovedmanualen hvorledes.

16. Når alarmen er hængt op tilsluttes adapterstik på ny og adapter isættes stikkontakt. Ligeledes forbindes telefonkablet nu.

17. Det anbefales at vente med at ændre adgangskoden til alle funktioner er programmerede, dette sikrer at man kun skal huske  gennem hele alle tests og programmeringer.

18. Tilkoble alarm heltilkobling tryk på fjernbetjeningen: 
På kontrolpanelet: 




19. Tilkoble alarm delkobling Tryk på fjernbetjeningen 
På kontrolpanelet: 

20. Frakoble alarm Tryk på fjernbetjeningen 
På kontrolpanelet:



21. Når dette er afprøvet ændres adgangskode ved at trykke



Nu indtastes din nye kode på 4 cifre. Tryk  for at gemme. Afslut med at trykke  + 

Ved fortsat programmering eller ændring af opsætninger er det nu denne nye kode der skal anvendes i stedet for



Din alarm er nu klar til brug.