


Modulatoren kan bruges sammen med GRIPO *HOMELINK* sikkerhedskamera samt til TV1000 og TV4000 kamerasystemerne. Din GRIPO modulator laver kamerabillederne om til "antennesignal". Du kan lave flere fleksible løsninger f.eks. tilslutte kamerasystemet til det eksisterende antennesystem i dit hjem Du kan så se billederne på alle tv i huset. Eller bruge flere modulatorer på samme TV/video * Du kan så tilslutte flere single-kamera (1700+4000), eller flere omskiftere med henholdsvis 4, 8 eller 12 kamera. (4 pr. omskifter+ modulator). Modulatoren kan tilpasses alle TV/Video systemer som har en almindelig antenneindgang. Du kan også bruge den hvis der ikke er scartstik i fjernsyn/ video, eller scart- indgangen er brugt af andet udstyr. Du kan frit vælge en kanal mellem 21 – 69 UHF.

* Der skal være en fri kanal til begge sider pr. tilsluttet modulator, Modtager din tv/video signal fra hybridnet, satellit, antenne osv. Vil der være en begrænsning i antal modulatorer der kan tilsluttes i forhold til de ledige kanaler der er til rådighed. Normalt er der altid plads til flere modulatorer.

Æsken indeholder:

- 1 Modulator box.
- 1 Antennekabel længde 1 meter med stik.
- 1 Installation og brugermanual

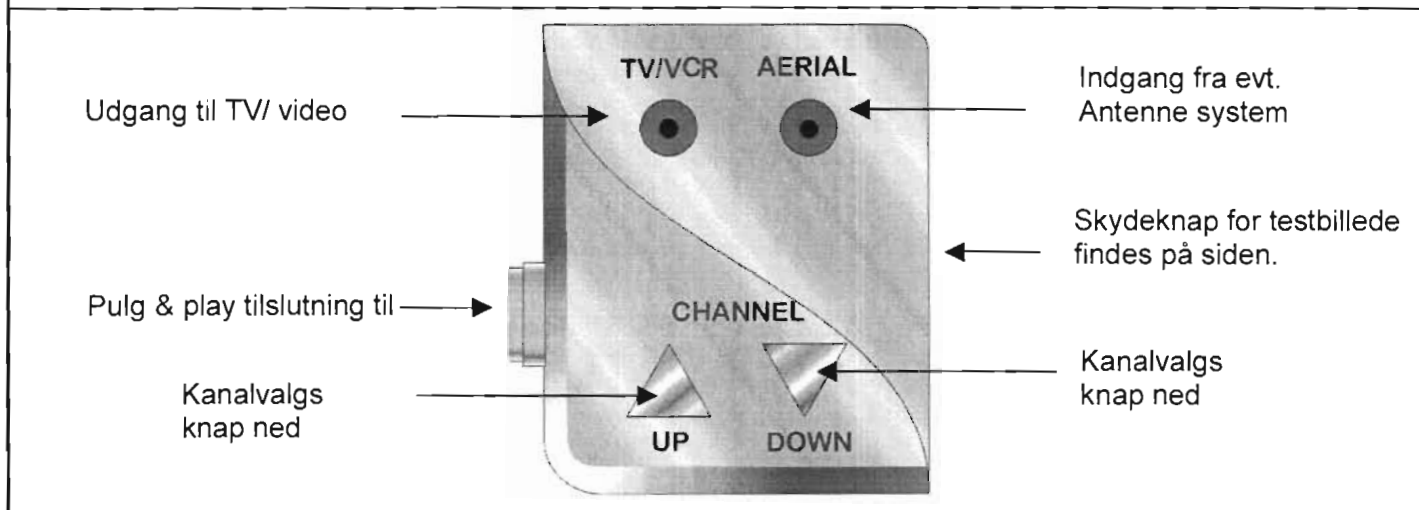

INSTILLING AF MODULATOR.

Trin 1

- Sæt modulatoren direkte ind i Alt-i-en-boxen. Ved tilslutning til *HOMELINK* kamera. se side 2
- Sæt modulatoren direkte ind i fordelerboxen. Ved tilslutning til kameraserie 1700 & 4000 se side 3

Trin 2

- Tag det eksisterende antennekabel ud af din TV/Video antenneindgang. (det kabel der kommer fra dit antennesystem) sæt i stedet kablet ind i modulatorens indgang med mærket **ARIAL**. Sæt det medfølgende kables ene ende i modulatorens udgang mærket **TV/VCR** og den anden ende i din TV/Video antenneindgang.

Trin 3

- På side af modulatorens er en skydekontakt mærket **TEST** skub kontakten til Positionen "ON" brug en kuglepen eller lign. Du kan så søge efter et let genkendeligt testbillede se fig1.
- Vælg en fri kanal på dit TV/video (UHF 21 – 69). Der skal være en fri kanal til begge sider. Vælger du f.eks. kanal 65 må der ikke være valgt andre kamera eller tv programmer på kanal 64 og 66. Dette er vigtigt for ikke at få "støj" på billedet og det sikrer at modulatorens ikke forstyrrer dine andre TV kanaler. Standard indstillingen er kanal 65. (se TIPS til indstilling af kanal side 2)

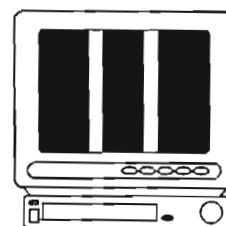


Fig 1

Trin 4

- Tryk på en af modulatorens kanalvalgsknapper **UP** eller **DOWN** ind til du ser testbilledet. Skub derefter testknappen tilbage til off positionen og kamera- billede kommer frem i stedet. Og du er færdig

TIPS TIL INSTILLING.

- Skru ned for lyden på dit fjernsyn under installation for at undgå der opstår "backfeed". En hyletone der opstår hvis kameraet er placeret for tæt på fjernsynet.
- I din TV/video manual kan du se hvordan du skal vælge en kanal. Nogle TV/video apparater laver automatisk søgning som du så kan lagre fast. På andre modeller skal du selv søge efter kanalen manuelt.
- Hvis du tilslutter modulatorens til videomaskinens antenneindgang skal du huske at stille fjernsynet på videokanalen (det programvalg du foretager når du normalt skal se en videofilm) Derefter skal du indstille en ledig kanal på videoen og bagefter finde den med modulatorens. Se hvordan på side1 **Trin 3**
- Når du har indstillet din modulator bør du tjekke at der ikke er opstået lyd eller billede forstyrrelser på andre TV kanaler. Er der opstået forstyrrelser skal du finde en anden kanal til din modulator. Husk at der mindst skal være en ledig kanal til begge sider.
- Ved tilslutning af 1 modulator bør du benytte standard indstillingen kanal 65 såfremt den er ledig på dit TV/video. Ved strømudfald vender modulatorens tilbage til standardindstillingen, det kan derfor være en fordel at lade den blive på kanal 65. Tilslutter du flere modulatorer skal der efterfølgende vælges særskilt kanal for hver modulator. Ved strømafbrydelse skal modulatorene indstilles igen.
- Tilsluttes flere modulatorer på samme TV/video, kan der efter stømafbrydelse være forstyrrelser i form af striber, sne, osv. De forsvinder igen når alle modulatorer igen er indstillet korrekt.

HOMELINK KAMERA kan kun tilsluttes til modulatoren igennem "Alt-i-en" kameraomskifter.

HOMELINK KAMERA tilslutning så billeder kan ses på alle TV

- Kamerabillederne bliver vist på alle husets tilsluttede fjernsyn. Dette gøres bedst ved at installere modulatoren i serie med antennefordeler eller antenneforstærker, hvis en sådan skulle være opsat. Om antennefordeler eller forstærker er installeret på loft, stueplan eller andre steder, skal installeringen altid fortages som vist her. Husk at det automatisk billedskift fra sensorkamera ikke virker via en modulator.

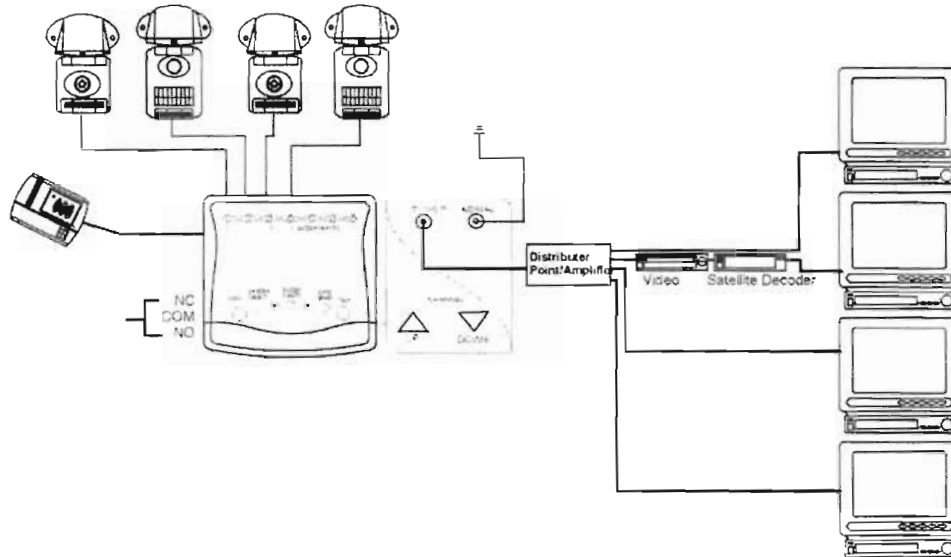


Fig 2

HOMELINK KAMERA tilslutning til TV/video via modulator

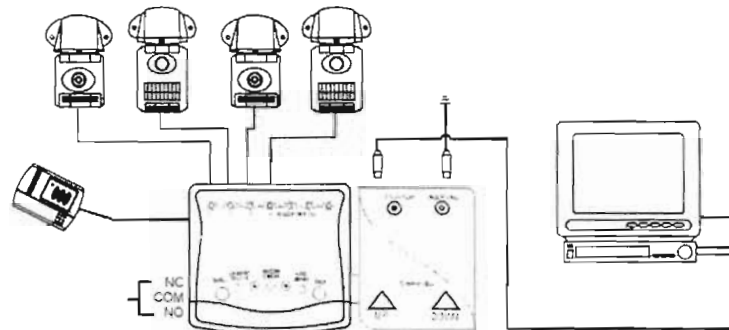


Fig 3

HOMELINK KAMERA tilslutning af flere modulatorer.

- Ved behov for indkobling af to eller flere kamerasystemer skal modulatorene være forbundet i serie. Se fig 4
- I hver modulator kan der tilsluttes en alt-i-en omskifter. Husk at det automatisk Billedskift Fra sensoren ikke virker gennem antennekabel. Du kan stadig lave automatisk optagelse via videokontrol 1755 hvis en sådan er tilsluttet systemet.

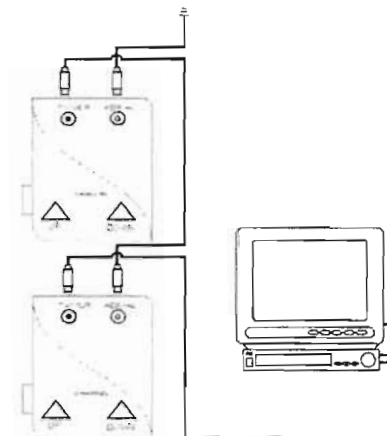


Fig 4

KAMERA SERIE TV1000 & TV4000

- I kamera serie TV1000 & TV4000 kan du via fordelerboxen tilslutte singlekamera eller firevejs-omskifter. Alle andre tilslutninger og indstillinger vedrørende modulatoren er tilsvarende som beskrevet på forgående sider.

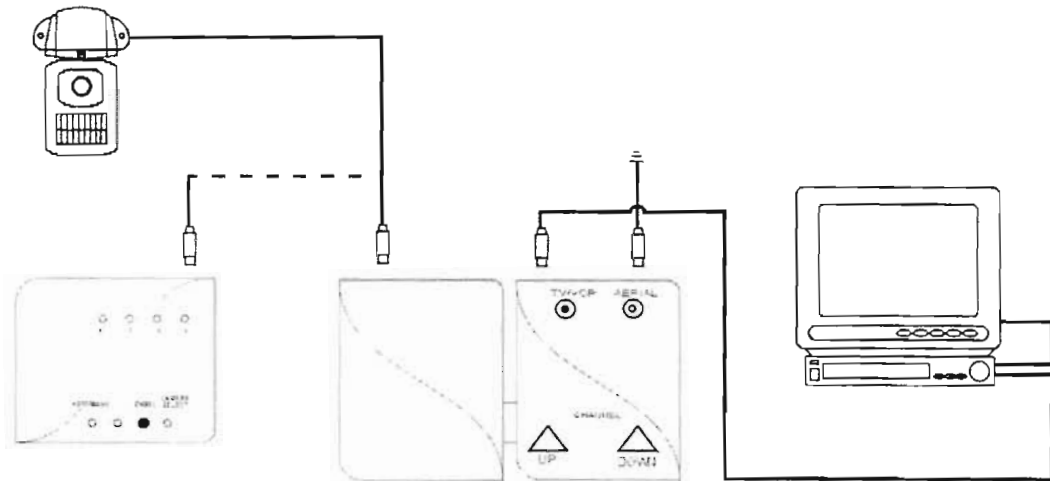


Fig 5