


Med din GRIPO videokontrol kan du lave automatisk optagelse på din almindelige standard-video. Du kan overvåge hus, have, firma, parkeringsplads osv. Se hvem der har været i området når du ikke selv er til stede. Optage indbrudsforsøg, hærværk, graffiti, personlig chikane osv. Dit GRIPO sensorkamera sikre at der kun bliver optaget når der er bevægelse i overvågningsområdet. Så du ikke skal bruge unødigt tid på at se et helt bånd igennem hver dag. Den automatiske optagelse kan du nemt slå til og fra på videokontrollens ON/OFF knap. Videokontrollen husker det du har programmeret ved strømsvigt. *Passer generelt til alle standard videomaskiner.

Æsken indeholder:

- 1 videokontrol med 1,5m ledning med RJ45 stik der passer til fordelerboxen (1700 & 4000 serier) og multifunktion scartsættets RJ45 stik ved tilslutning til HOMELINK kamera.
- 1 Infrarød sender med forlængerledning og Jack stik
- 2 Klæbepuder

Infrarød sender **B**, og modtager for indlæring af fjernbetjening er placeret for enden og er gemt bag plasten (er ikke synlige)

Infrarød sender **A**
med
forlængerledning

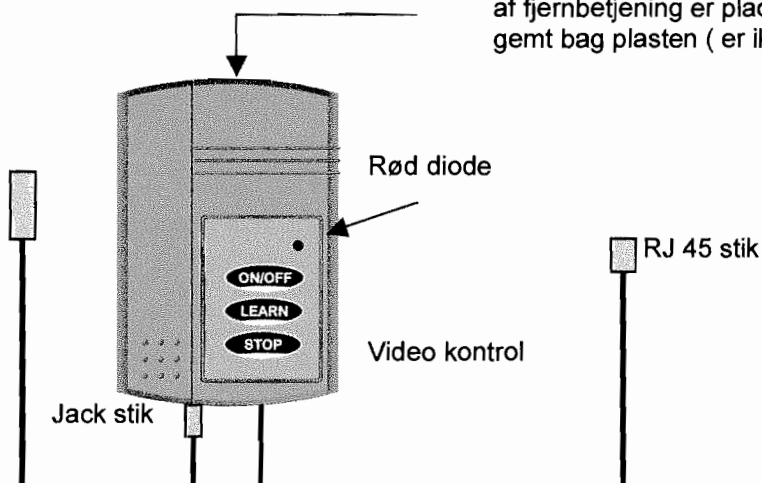

Rød diode

Video kontrol


RJ 45 stik

Jack stik

INSTALLATION

Tilslut RJ45 stikket til kamerasystemet. (Se i vejledningen som du fik med kamerasystemet)

- Tilslut sender **A**. i videokontrollen. Placer den infrarøde sender foran videoens infrarøde vindue (se hvor i vejledningen fra videoen) Den kan også placeres vandret eller lodret op til en meter fra videoen. Eller klæbes direkte på videoen. Din egen fjernbetjening kan forsat bruges.
- Den infrarøde sender **B**. "videokontrollen" kan placeres op til ca. 8 m fra videoen. Normalt vil den være placeret sekundært og kun bruges til at tænde og slukke for den automatiske optagelse. Sender **A**. aktiverer så videoen.

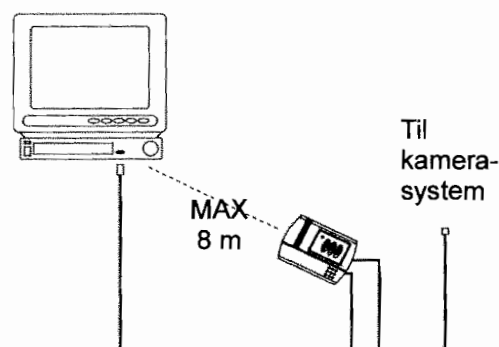

Til
kamera-
system

MAX.
8 m

For at du kan lave automatisk optagelse skal du først "lære" videokontrollen funktionerne fra din eksisterende video-fjernbetjening. Videokontrollen er primært udviklet til brug sammen med en videomaskine, men kan også bruges sammen med andet infrarød udstyr. Den skal så bare have lært de relevante koder for udstyret Videomaskiner virker meget forskelligt, derfor kan eksemplet på programmering ikke altid bruges direkte. Hvis videomaskinen forbliver tændt skal du f.eks. bruge funktionerne optag + stop. Dette gælder også hvis videomaskinen tænder når du trykker optag.

*Enkelte videomaskiner bruger "langt optagesignal" der ikke er kompatible med video-kontrollen. Det vil sige at skal du holde din optageknop nede i lang tid når du optage på et videobånd.

EKSEMPEL PÅ VALG


De mest brugte er :

- A. REC + STOP (giver den hurtigste optagelse)
- B. TÆND + REC + SLUK
- C. TÆND + AV + REC + SLUK
- D. REC + REC (bruges sjældent)

- Brug kun **D.** i et område hvor der normalt ikke er aktivitet i overvågningsperioden. Bruges kun hvis videoen skal optage båndet helt til enden ved et indbrud. Spol altid båndet lidt frem ca. 5 minutter hvis du går igennem sensorområdet når du selv ankommer. Så overspiller du ikke en eventuel optagelse.
- Sidste funktion skal normalt altid være enten STOP eller SLUK. Du kan ikke bruge begge. Det er fordi sidste valg først bliver sendt til din video 1 minut efter sidste bevægelse foran kamerasensoren.
- Hvis din fjernbetjening bruger samme knap til f.eks. at tænde og slukke " dobbeltfunktion" skal den også være valgt to gange se **B. C.** ellers vil videoen kun lave optagelse hver anden gang.

Inden du programmerer.

- Vær sikker på at kameraets sensor ikke registrerer bevægelse, da dette kan hindre at du kan betjene videokontrollen. Træk derfor kamerakablets stik ud af fordelerboksen/ multi scartsættet eller dæk kameraet til.
- Du kan max programmere 4 valg og det sidste bør altid være stop eller sluk.
- Orienter dig nøje hvilke valg der skal overføres til videokontrollen (max 4 i alt) og hvor tasterne er placeret på din fjernbetjening.
- Tænd på video kontrollens **ON/OFF** knap hvis dioden er slukket. Blinker dioden hurtigt betyder det, at den er reset = tom for information og klar til ny indprogrammering.
- Placer din Videokontrol og fjernbetjening overfor hinanden. Se tegning.

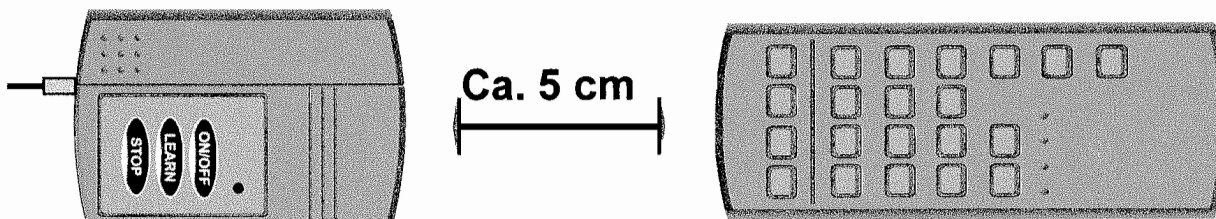

Når du programmerer.

- Ignorer hvad din videomaskine gør hvis den bliver aktiveret af din fjernbetjening imens du programmerer. Det ikke er en indikation for hvad din videokontrol har lært.
- Arbejd i et roligt men kontinuerligt tempo. Det vil sige at du har ca. 6 – 10 sekunder fra sidste valg inden du fortager næste valg, ellers vil dioden blinke hurtigt og du skal starte forfra.

EKSEMPEL PÅ PROGRAMMERING

1. tryk knappen **LEARN** ned og hold den nede til den røde diode blinker langsomt. Slip knappen **LEARN** og vær klar til at trykke på din fjernbetjening. Kort efter vil dioden slukke og du kan forsætte.
2. På din fjernbetjening skal du nu trykke på den tast du bruger når du skal optage f.eks. **REC**. Hold tasten nede, dioden på video-kontrollen skal nu lyse konstant så længe du holder knappen nede. Slip derefter knappen på din fjernbetjening.
3. På din fjernbetjening skal du nu trykke på den tast som du stopper en optagelse med. F.eks. **STOP**. Hold tasten nede, dioden på video-kontrollen skal nu lyse konstant så længe du holder knappen nede. Slip derefter knappen på din fjernbetjening.
4. Tryk knappen **STOP** kortvarigt ned max. 1 sekund. Dioden lyser nu konstant. Du har nu fortalt videokontrollen at du er færdig.

TEST

Du kan teste dine valg. Ved kortvarigt at trykke på **LEARN** max 1 sekund af gangen. Du vil så trinvis se hvilke valg du har "lært" din videokontrol ved at videoen optager og derefter stopper. Husk at videoen bruger lidt tid til at reagere på dit valg. Lav også altid to testoptagelser ved at gå ind foran kamerasensoren ca. 20 sek. Forlad området i mindst 1 minut og gentag så en gang til.

VIGTIGT: Ved daglig brug skal du være opmærksom på:

Du kan af sikkerheds hensyn ikke betjene ON/OFF knappen før 1 minut efter sidste bevægelse i sensor området.

- Hvis systemet er ON, blinker dioden langsomt og videokontrollen kan først slukkes når tiden er gået.
- Hvis systemet er OFF forbliver dioden slukket og videokontrollen kan først tændes når tiden er gået.

GRIPO hotline: 44 44 45 80

MNP - DK

WWW.GRIPO.DK

V180202 C755 