

Programmering:

Tastaturet er programmeret med en adgangskode: 1 2 3 4

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt du ændrer denne snarest til din egen kode.

Ændring af adgangskoden sker gennem at trykke på følgende knapper.



Vigtigt:

Når du bruger Tastaturet skal du altid trykke hårdt på tasterne og inden for 5 sek. efter hinanden. Hvis du trykker forkert, vent da 5 sek. og begynd forfra. Vær sikker på at ON-AIR lampen blinker 5 gange efter sidste tryk på ON, for at bekræfte at programmeringen er accepteret. Hvis denne ikke blinker, vent da 5 sek. og start forfra.

Tilslutning af Trådløs Tastatur:

1. Tryk din 4 cifret adgangskode ind fulgt af OFF knappen for overførsel af huskoden.



2. To bib lyde bekræfter overførsel af koden.

3. For at overføre en ny huskode til hovedstation, skal batteri fra kobles i 5 min.

For at armere dit system, tryk din 4 cifret adgangskode ind efterfulgt af ON.




ON-AIR lampen blinker til dit system er sat til (altid forsinkelse på ind & udgang).

Og området skal forlades inden udgangsforsinkelsen er slut. Når du kommer hjem skal du omgående indtaste din adgangskode efterfulgt af OFF.

Tastaturet kan anvendes sammen med en fjernbetjening, så systemet armeres med tastatur og slukkes med fjernbetjening. Man skal dog bruge forsinkelses knap på fjernbetjening hvis man armerer med denne og slukker med tastaturet.

Panik funktion:

Ved at trykke på  knappen i ca. 3 sek. sættes alarmen i gang omgående.

Udskiftning af batteri:



Hvis ON-Air lampen ikke lyser når den skal eller er svag, tyder det på at batteriet bør udskiftes. Når man udskifter batteri i tastatur overgår den til sin fabrikkode: 1 2 3 4. Husk derfor at om programmere din adgangskode.

Trådløs Tastatur

Dette tastatur kan armere og fra koble 5100 alarm system, ved at indtaste en 4 cifret adgangskode. Det er designet til vægmontering indendørs (er ikke vandtæt), normalt i tilslutning til indgangsdør.

Den giver altid 15 sek. forsinkelse, ved indgang/udgang.

1. Løsne skruen som sidder på undersiden af tastatur.
2. Fjern bagstykket og brug det til at afmærke skruenhuller, bor 2 stk. 4 mm huller. Isæt de medfølgende pluks. Monter bagstykket på væggen med de medfølgende skruer.
3. Sæt huskoden, samme som øvrige udstyr.
4. Isæt 9V Alkaline batteri.
5. Monter tastaturet på bagstykket, og skru det fast.

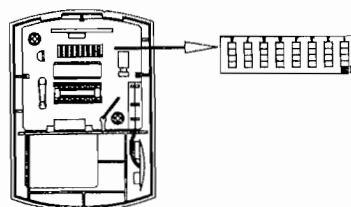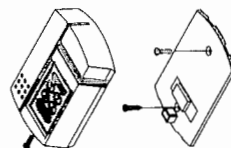

EVERSPRING



GBS222DKMNBA



Telestyrelsen
CEPT/LPD/DK/9828
Art.No. 5122

MNP A/S · DK

5 709119 051228