

# TRÅDLØS MAGNETDETEKTOR.

V09062009

Til dør & vindueskarme

GRIPO 6863.

Din magnetdetektor anvendes normalt som en karmsikring på en dør eller et vindue. Du kan let montere den på alle karmtyper da magneten virker i alle vinkler. Magnetdetektoren består af to dele; En magnet (den lille del) og selve detektoren (den store del).

Når døren eller vinduet åbnes sendes et signal til kontrolpanelet. (Hvis zonen er armeret giver kontrolpanelet alarm).

**Antal:** Du kan tilslutte et ubegrænset antal magnetdetektorer til dit system.

**Batteri:** Detektoren skal forsynes med to CR2032 3V Litium batteri (medfølger).

**Batterilevetid:** Ved normalt brug (en bolig) vil levetiden være mere end et år. (Levetiden er afhængig af hvor meget magnetdetektoren anvendes).

**Batteriudskiftning:** Ved lav batteristand vil detektorens røde diode lyse fast i ca. 1 sekund når en dør eller et vindue åbnes og en kontakt brydes. Du skal herefter skifte batteriet inden 14 dage.

**Note:** hvis batteridækslet er fjernet sender detektoren sabotagealarm og dioden lyser.

## Placering:



Normalt vil det være indgangsdørene der sættes magnet kontakter på, men du kan frit anvende magnetdetektorer i de kritiske miljøer hvor PIR detektorer virker mindre godt f.eks. i en frostfri garage, udestue, på skydedøre, glaspartier osv. Magnetkontakten påvirkes ikke af varme, sollys, luftstrømme osv. og er derfor anvendelig i hele boligen.

1. Inden montering skal du altid sikre dig at den er i stand til at kommunikere med kontrolpanelet ved at udføre en gangtest. (se dit kontrolpanels vejledning)
2. **Metalgenstande:** undgå radiatorer, vandrør, hvidevarer, spejle, reoler, ventilation.
3. **EL:** undgå placering tæt på andet sendeudstyr og kabler end 1m. (f.eks. radio TV, computer, el-installation data- og telefonledninger)


## Installation og indstilling.

**Kontrolpanelet skal være i testtilstand.**

1. Fjern batteridækslet ved at trykke på fordybningen og skubbe dækslet nedad ca. 5 mm. Dækslet kan nu løftes helt af. NB Anvend aldrig værktøj.
2. Batterierne sættes i ved forsigtigt at skubbe dem ind under metalbøjlen. (+) skal vende opad.
3. Den sorte batteriholder kan også tages helt ud. Se tegningen.

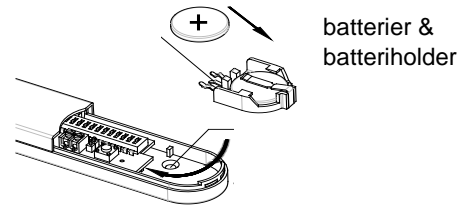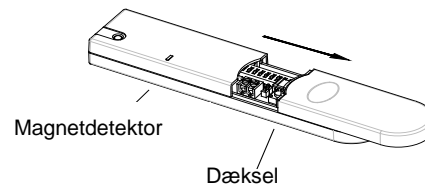

4. Fastgør magnetdetektoren og magneten ved enten at bruge det medfølgende dobbeltklæbende tape eller skruerne.
  1. Bor eventuelt et 3 mm hul i den nederste udslagsblanket.
  2. Den lille skrue monteres nu direkte i karmen.
  3. Hæng detektoren op på den lille skrue.
  4. Fastspænd detektoren med den 12mm lange skrue. Se tegning.
5. Fastgør magneten på døren/vinduesrammen. Anvend de medfølgende 15 mm skruer.
6. Magnetens pile markering skal sidde vandret ud for detektorens stregmarkering.
7. Afstanden mellem de to dele må max. være 10 mm.
8. Du kan frit dreje magneten om sin egen akse så den passer til din karm.
9. Når batteridækslet ikke er på, lyser den røde diode når døren åbnes. Det viser at du har monteret den korrekt.

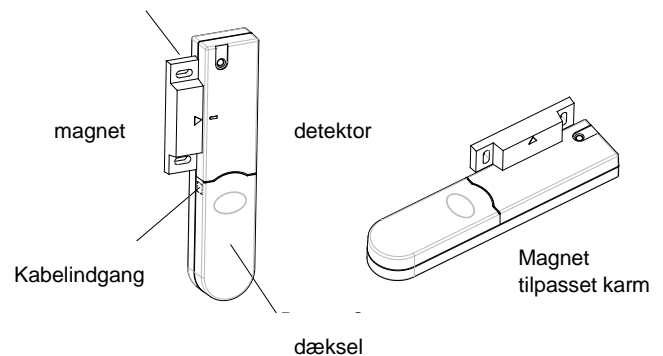


10. Magnetdetektoren kan let udvides med flere ledningsførte kontakter (skal være af typen N.C). Ledningerne tilsluttes let i de to klemmer under batteridækslet. Der kan max. Tilsluttes en kabellængde på 1,5m. & 4 stk GRIPO magneter (vnr. 1801).

11. Kabletypen bør være 2 leder alarmkabel/ telefonkabel ca, 0,6 diameter eller tilsvarende. Det optimale er at bruge stift installationskabel, da det er lettere at lægge pænt op og det giver god forbindelse under klemmerne.

Når du tilslutter ledningsførte kontakter skal jumperlink S2 afbrydes. Den lille sort hætte løftes af de to ben. (sæt den evt. over det ene ben så den ikke bliver væk)

**Note:** jumperlink S2 må kun afbrydes når du tilslutter ledning.

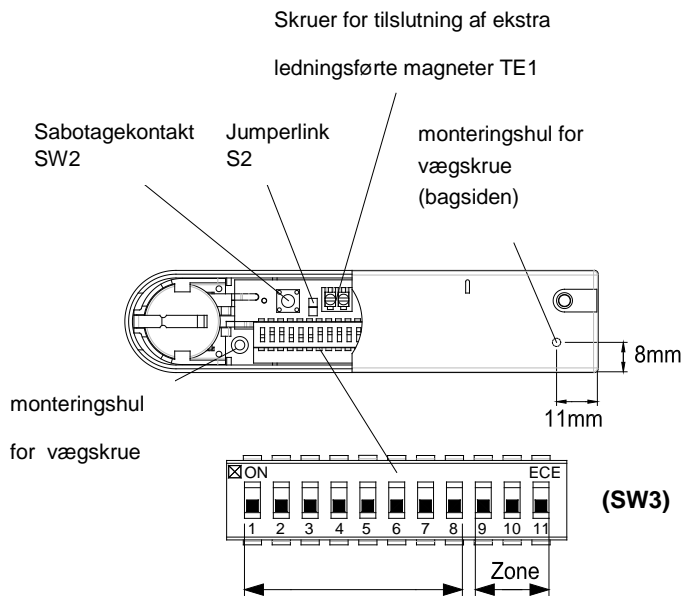

**systemhuskoden:** vælg en kode ved at skubbe en eller flere af kontakterne med tallene fra 1 til 8 mod ON på (SW3).

**Indstilling:**

**Huskode: (SW3) kontakt nr. 1-8**

Den systemhuskode du har valgt i alle dine dele!

**Systemhuskoden.**

(koden du indstiller på den lange blok i magnetdetektoren)

System huskoden er de af tallene fra 1 til 8 der er skubbet mod ON markeringen ! (der står ON med hvid skrift på blokken)

På illustrationen herunder er kontakterne vist som hvide firkanter. System huskoden således 3567

**Zone valg: (SW3) kontakt nr. 9-11.**

Vælg hvilken zone detektoren skal virke i ved at en kombination af tallene fra 9 til 11 skubbes mod "ON" eller OFF på blokken. Herunder er de forskellige GRIPO alarmer vist.

6850	kontakt 1	kontakt 2	kontakt 3
Zone 1 =	OFF	OFF	OFF
Zone 2 =	OFF	OFF	ON
Zone 3 =	OFF	ON	OFF
Zone 4 =	OFF	ON	ON
Zone 5 =	ON	OFF	OFF
Zone 6 =	ON	OFF	ON

f.eks. vælg zone 2 ved at skubbe kontakt 9 + 10 mod OFF & 11 mod ON.

**GRIPO HA50, 1500, 5200/S/U/X**

	kontakt 9	kontakt 10	kontakt 11
Instant =	ON	ON	OFF
Delay =	ON	ON	ON

**GRIPO 5100/S, 6820**

	kontakt 9	kontakt 10	kontakt 11
Zone 2 =	ON	ON	OFF
Zone 1 =	ON	ON	ON

12. Skyd batteridækslet tilbage på plads. Detektoren er nu klar til brug.

**Test af trådløs forbindelse.**

Test af rumføleren forbindelse til kontrolpanelet. Se manualen der fulgte med dit kontrolpanel da det er forskelligt fra model til model!