



HURTIGT I GANG MED GRIPO 6840

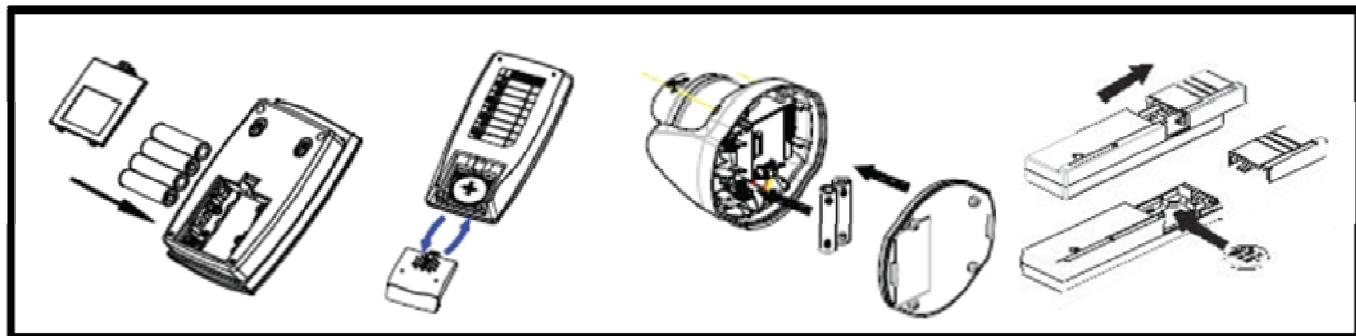


1. Placer alarm, fjernbetjening, magnetsensor og bevægelsessensor på et bord foran dig.
 2. Åben batteripakken
 3. Isæt 4 stk. AA alkaline batterier. NB medfølgende er ikke alkaline, og holder kun i 3 mdr.
 4. Isæt 1 stk. knapcellebatteri i fjernbetjening, sæt låget på og stil kanalvælgeren på A.
 5. Tryk 1-2-3-4 og derefter * på alarmcentralen, begge dioder tændes, og tone lyder.
 6. Tryk nu fjernbetjeningen's  knap til en tone lyder, og dioder slukkes i alarmen. Fjernbetjeningen er nu tilmeldt.
 7. Isæt knapcellebatteri i magnetsensor, sæt ikke låget på endnu.
 8. Tryk 1-2-3-4 og derefter * på alarmcentralen, begge dioder tændes, og tone lyder.
 9. Tryk og hold den lille sorte kontakt ved siden af batteriet nede til tone lyder, og dioder slukkes i alarmen. Magnetsensoren er nu tilmeldt. Sensor er nu klar til opsætning.
 10. Åbn bevægelsessensor pas på de 2 skruer, isæt 2 stk. AAA alkaline batterier. NB medfølgende er ikke alkaline, og holder kun i 3 mdr.
 11. Tryk 1-2-3-4 og derefter * på alarmcentralen, begge dioder tændes, og tone lyder.
 12. Tryk på den blanke fjederkontakt til tone lyder, og dioder slukkes i alarmen. Bevægelsessensor er nu tilmeldt. Bagplade til sensor er nu klar til opsætning.
- NB! Alarmen går tilbage til koden 1-2-3-4 ved batteriskift, men husker alt andet indlagt

Knapper på fjernbetjening svarer til knapperne 1-2-3-4 på alarmen. Knappen nederst skal stå på A

1. Alarm uden indgangsforsinkelse
2. Ding-dong funktion
3. Alarm med indgangsforsinkelse
4. Afbryder alarm/ding-dong

Sætte alarm/dong til ved hjælp af tastatur:
Tryk din kode, fulgt af den ønskede funktion.(1-4)
Slå fra igen:
Tryk din kode og afslut med Off(4)

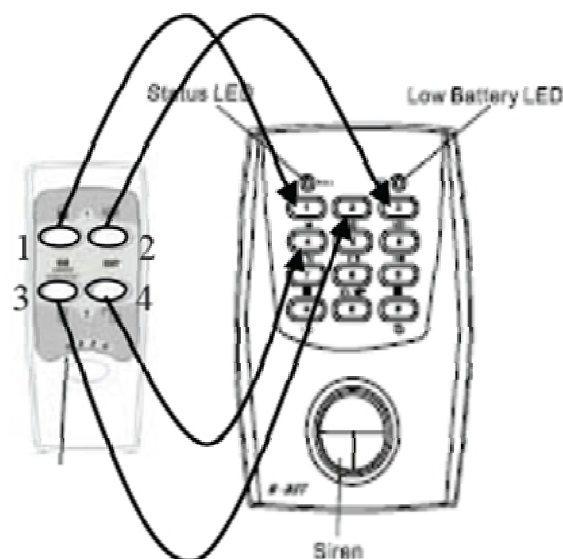

Når alle dele er tilmeldt, er det tid til at opsætte systemdele og påsætte batteridækslerne.

13. **Opret telefonnumre** ved at taste din kode efterfulgt af tryk på 7, når tonen lyder og der er lys i begge dioder, indtastes det første telefonnummer og afslut med *. Lyset går ud i dioder og det første nummer er gemt. Gentag procedure for at oprette flere numre max 4 i alt.

14. **Slet telefonnumre** ved at taste din kode efterfulgt af tryk på 9, når tonen lyder og der er lys i begge dioder, tastes adgangskoden igen og afslut med tryk på 9, alle numre er nu slettet.

15. **Indtal udgående besked** ved at taste din kode efterfulgt af tryk på 5, når tonen lyder og der er lys i begge dioder, og indtalingen påbegyndes straks efter tonen. Beskeden kan max være på 6 sekunder. Når lysdioderne slukkes og tonen lyder er beskeden gemt.

(Mikrofonen er det lille hul under tastaturet, hold en afstand på 30 cm ved indtaling)

16. **Tilslutning til tlf. net eller GSM modul** ved hjælp af det medfølgende RJ45 kabel.

Indsæt kablet i siden på alarmcentralen, og den anden ende i et telefonstik i væg eller GSM

17. Valg af alarmopkaldstilstand

Tilstand 1 er sirene, fulgt af telefonopkald. Tryk kode derefter **01**

Ved alarm vil kontrolpanelet starte med at hyle i 30 sek. Og derefter være tavst i en periode på 45 sek. I den tavse periode vil kontrolpanelet foretage sine telefonopkald. Cyklussen udføres 10 gange i alt. (Alle telefonnumre vil blive ringet op tre gange i alt)

Tilstand 2 er telefonopkald, fulgt af sirene. Tryk kode derefter **02**

Ved alarm vil kontrolpanelet starte med at være tavst i en periode på 45 sek. I den tavse periode vil kontrolpanelet foretage sine telefonopkald. Derefter vil kontrolpanelet hyle i 30 sek. Cyklussen udføres 10 gange i alt. (Alle telefonnumre vil blive ringet op tre gange i alt)


Tilstand 3 er telefonopkald uden sirene. Tryk kode derefter **03**

Ved alarm vil kontrolpanelet være tavst. Kontrolpanelet vil foretage sine telefonopkald med det samme. Der vil blive ringet op til hver nummer tre gange i alt. (Alle telefonnumre vil blive ringet op tre gange i alt) Alarmen vil være aktiv i ca. 12 –13 minutter i alt.

Når tilstand er valgt gemmes denne, men kan ændres efter behov. Kontrolpanelet udfører envejs autoopkald!

Det vil sige uanset om der svares, vil der blive ringet tre gange i alt til hvert nummer. Der ringes op i 5 sekunder og beskeden afspilles i 30 sekunder. Dette er fast og kan ikke ændres.

17. Valg af tilkoblingstilstand

Uden indgangsforsinkelse: Adgangskode +  **På fjernbetjening**  Alarmen går med det samme.

Med indgangsforsinkelse: __Adgangskode +  **På fjernbetjening**  Alarmen går efter 15 sek.

Ding-Dong (intet opkald) __Adgangskode +  **På fjernbetjening**  Der lyder ding dong ved bevægelse.

Frakobling : **Adgangskode +**  **På fjernbetjening**  Alarmen helt frakoblet.



Flere **O-NET** dele kan tilmeldes efter samme metode. Der kan tilsluttes yderligere 9 dele.

Se video der viser installation på vor hjemmeside

