


Hurtigt i gang med GRIPO 6839

1. Læg alarm, fjernbetjening, bevægelsessensor samt batterier på bordet foran dig.
2. Åben alarm og isæt batterier, luk låget igen.
3. Åben fjernbetjening og isæt knapcellebatteri, luk låget igen.

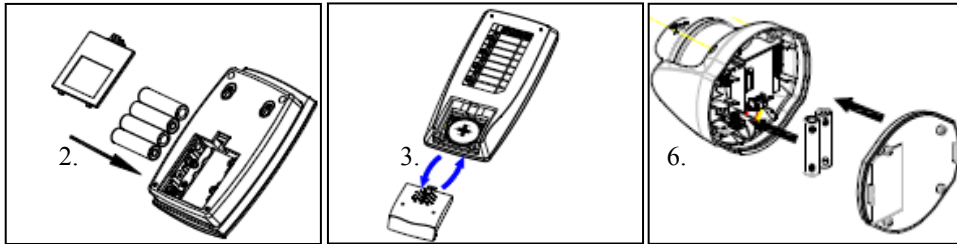

4. Ændre fabriksadgangskoden (1-2-3-4) til din personlige kode. Tryk 1-2-3-4 afslut med at trykke 6-alarmen giver nu et bip og der er lys i begge dioder. Tryk ny den nyvalgte 4 cifret kode og afslut med at trykke 6. Alarmen giver et bip, og lys i dioder går ud. Ny kode er nu aktiv.
5. Tilmeld af fjernbetjening gøres ved at trykke din kode og afslut med *. Tryk nu på Off/Åben hængelås (nederst th. på fjernbetjeningen) og hold den nede til alarmen bipper. *Når bippet lyder er fjernbetjeningen tilmeldt.*
6. Tilmeld af bevægelsessensor. Åben låget på bagsiden af sensoren, isæt batterier og hold med en finger den blanke "fjeder" trykket ned, det er sabotageknappen. Tryk med den anden hånd din adgangskode og afslut med *. Slip så sabotagekontakten i bevægelsessensoren, tryk den ned, og slip igen til der fra alarmen lyder et bip.

Når bippet har lydt er bevægelsessensoren tilmeldt.
Sæt nu låget på igen, og din alarm er klar til brug.

Ved tilkobling af tilkøbte ekstra enheder følges samme metode som herover.


Knapper på fjernbetjening/alarm. (tegning)

Sætte alarm/dong til med fjernbetjening

1. Alarm uden indgangsforsinkelse
2. Alarm med indgangsforsinkelse
3. Ding-Dong
4. Afbryder alarmer/ding-dong

Sætte alarm/dong til ved hjælp af tastatur

Tryk din kode, fulgt af den ønskede funktion.(1-4)
Slå fra igen igen:
Tryk din kode og afslut med Off(4)

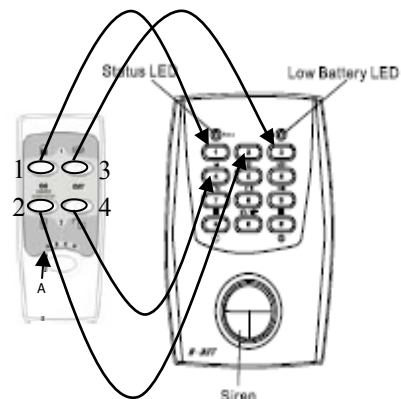

NB! Alarmen vender altid tilbage til fabrikskoden 1-2-3-4 når batterier udtages.