

GRIPO 6842 trådløs fjernbetjening.

V030409

GRIPO hotline +45 44 44 54 80


www.gripo.dk

MNP- DK

Fjernbetjeningen anvendes ved til & frakobling af systemet. Du kan vælge en af de 3 tilkoblingstilstande. Tast altid roligt og vent til at dioden er slukket inden du fortager en ny indtastning. Skydekontakten nederst på forsiden af fjernbetjeningen skal altid stå på **A** (se tegning)

Montering:

1. Åben fjernbetjeningen ved at skyde dækslet på bagsiden nedad uden brug af værktøj.
2. Batteriet skal vende med + ud (se tegning)
3. Tryk på en tast (lyser dioden vnder batteriet rigtigt)
4. Monter dækslet igen.

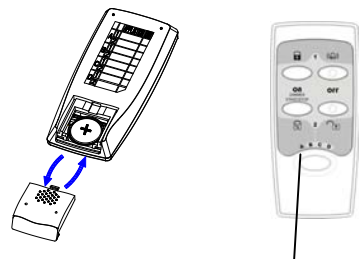

Batteri: Der anvendes 1 stk. CR2032 3V lithium


Batterilevetid: Ca. 1 år.





Batteriudskiftning: Når dioden lyser svagt.

Tilmeld din fjernbetjening til kontrolpanelet:

Fjernbetjeningen har en unik ID-kode (kan ikke ændres)

Sådan gør du.

- a Sæt batteriet i.
- b Sæt kontrol panelet i **ID-KODE (tilmeldingstilstand)** se side 2.
- c Tryk  knappen ned i mere end 3 sek. ID-koden afsendes nu.
- d Hvis kontrolpanelet afgiver kvitterings lyd er din rumføler tilmeldt korrekt. Ellers gentag fra b.
- e Hvis kontrolpanelet afgive flere korte biptoner, er forsøget afvist gentag da fra a.

tast	Funktion	
	Tilkobling	Alarm uden indgangsforsinkelse
	Tilkobling	Alarm med indgangsforsinkelse
	Tilkobling	Ding dong uden forsinkelse
	Frakobling	Alarm & Ding Dong frakobling

Note: dioden på fjernbetjeningen lyser ved tastning.