

Tak for købet af dette Sentry Fire-Safe produkt.

UL-klassificeret brandsikring

Denne brandboks er klassificeret af Underwriters Laboratories, der er en selvstændig undersøgelsesorganisation, til at kunne modstå en af de følgende strenge brandbeskyttelsesprøver:

• 2-timers UL brandprøvningstest

Efter at være udsat for temperaturer på op til 1010°C i to timer vil temperaturen indvendigt i boksen forblive under 177°C for at beskytte dokumenter. (Således vil boksen kunne modstå selv høje temperaturer, efterhånden som den varmeste del af en brand bevæger sig igennem en bygning.)

Eller

• 1-times UL brandprøvningstest

927°C i én time.

Plus

• UL-afprøvning af eksplosionsfare

Efter at være udsat for stikflammer i en ovn på 1093°C i 1/2 time eksploderer eller revner boksen ikke.

• UL-afprøvning af brandindvirkning

Efter opvarmning til 843°C kastes boksen 10 meter ned på grus, afkøles, vendes op og ned og genopvarmes til 843°C i 1/2 time. Boksen er stadig intakt og låst med en indvendig temperatur på under 177°C.



ADVARSEL!

Må ikke anvendes til opbevaring af våben.

Dette produkt er ikke fremstillet til og kan ikke anbefales til opbevaring af skydevåben, ammunition, sprængstoffer af enhver art eller våben. Sentry Group fralægger sig ethvert ansvar for skade opstået som følge af opbevaring af disse genstande i boksen.



Ingen computerdisketter, audio-visuelle medier eller foto-negativer.

Dette produkt er ikke fremstillet til beskyttelse af computerdisketter, kassetter og bånd. Spørg Deres forhandler om Sentry Fire-Safe medieprodukter, hvis materialer af denne art ønskes opbevaret brandsikkert.



Beskyt sarte genstande!

Der kan opstå fugtighed indvendigt i boksen. Hvis De ønsker at opbevare frimærker eller andre sarte artikler, der kan blive påvirket af fugtighed, skal de anbringes i en lufttæt container, inden de lægges ind i boksen.



Ingen perler.

Perler kan misfarves, hvis de udsættes for varme.

Brugsanvisning til kombinationslås

VIGTIGT

Anvendelse af en mekanisk kombinationslås

BEMÆRK: Modeller med kombinationslås forsendes med en skrue bag døren. Denne midlertidige skrue sørger for, at kombinationsskiven og håndtaget ikke drejes og låser boksen, inden den skal anvendes. Når boksen er leveret, kan skruen fjernes og kasseres. Kombinationslåsen kan nu anvendes. Kombinationen til låsen kan ses på en klistermærkat bagpå brugerhåndbogen. Alt efter hvilken model der er valgt, er låsen enten en 3- eller 4-tals kombination.

Prøv først med døren åben!

(Se kombinationen bagpå håndbogen.)

3-TALS KOMBINATION

Stil pilen på nul.



Drej skiven mod venstre. Sørg for at NUL passerer pilen mindst TRE gange. Stop derefter ved det første tal i kombination.



Drej skiven mod højre. Stop anden gang det andet nummer i kombinationen nås.



Drej skiven mod venstre. Stop første gang pilen når det tredje nummer i kombinationen.

4-TALS KOMBINATION

Stil pilen på nul.



Drej skiven mod venstre. Sørg for at NUL passerer pilen mindst FIRE gange. Stop derefter ved det første tal i kombination.



Drej skiven mod højre. Stop tredje gang det andet nummer i kombinationen nås.



Drej skiven mod venstre. Stop anden gang det tredje nummer i kombinationen nås.



Drej skiven mod højre. Stop FØRSTE GANG det sidste nummer i kombinationen nås.

Sådan lukkes og låses

Når døren er lukket, drejes kombinationsskiven tre eller fire hele omgange rundt.

Bokse med nøglelås

For ekstra sikkerheds skyld er nogle modeller udstyret med et dobbelt låsesystem (kombinationslås plus nøglelås).

Sådan åbnes og låses op

Efter at have låst kombinationslåsen op, stikkes nøglen ind i låsen og drejes, indtil stemplet springer ud.

Sådan lukkes og låses

Boksen kan låses på to måder. Med døren lukket trykkes nøglelåsen ind med en finger, eller kombinationsskiven kan drejes rundt tre eller fire hele omgange. For at opnå størst sikkerhed bør begge udføres. (Sørg for at dørhåndtaget står vandret.)

Brugsanvisning til elektroniske låse

Indsættelse af batterier

Låsen kræver fire alkaliske batterier i størrelsen AA (ikke inkluderet).

BEMÆRK: Ikke-alkaliske og genopladningsbatterier **KAN IKKE ANBEFALES.**

Batterierne indsættes ved at åbne batteridækslet lige under det numeriske tastatur. Dette gøres ved at indsætte spidsen af en kuglepen eller en papirclips i det lille hul til venstre for batteridækslet. Tryk spidsen ind, og skub batteridøren til højre. Batteriholderen kobles fra og tages ud.

Indsæt de fire batterier som vist, tilslut konnektoren, og sæt batteriholderen på plads. Sæt batteridækslet fast igen.

Aktivering af låsen

Inden en ny elektronisk lås kan bruges første gang, skal den aktiveres:

1. Åbn døren. Se på dørens øverste venstre hjørne.
2. Find skruen, der stikker frem fra bagsiden af døren. Denne fjernes og kasseres.

Numerisk tastatur

Kun en let berøring er nødvendig. Et grønt PROCEED lys og en enkelt alarmlyd betyder, at det numeriske tastatur har registreret berøringen. Der kan bruges op til 5 sekunder pr. berøring. Hvis der går længere tid, vil en fejlalarm lyde (blinkende rødt lys og tre alarmlyde), hvilket er tegn på, at man skal begynde forfra.

Adgangskoder

Der er tre måder at åbne boksen på - ved at indtaste den fabriksinstallerede kode, Deres personlige adgangskode eller en generel adgangskode.

Boksen kan altid åbnes ved indtastning af den fabriksinstallerede 5-talskode. Men hvis en personlig kode ønskes, kan boksen programmeres til at blive åbnet ved en personlig, brugerdefineret 5-tals. Hvis det ønskes at give en anden person midlertidig adgang til boksen, kan en midlertidig adgangskode, der senere kan annulleres, indprogrammeres.

Indprogrammering af en personlig adgangskode

1. Tryk på Programtasten.
2. Indtast fabrikkoden. Det grønne LED lyser, mens den ønskede 5-talskode indtastes. Efter 5 tal er indtastet, slukkes det grønne LED.

(Gentag disse trin for indtastning af en ny adgangskode)

Indprogrammering af en midlertidig adgangskode

1. Tryk to gange på Programtasten.
2. Indtast den personlige 5-tals adgangskode. Det grønne LED lyser.
3. Indtast den ønskede midlertidige 5-talskode (en hvilken som helst kombination, bortset fra 00000.) Efter 5 tal er indtastet, slukkes det grønne LED.

(Gentag disse trin for at indprogrammere en ny midlertidig adgangskode. Den midlertidige adgangskode annulleres ved at trykke på Programtasten to gange, indtaste den personlige adgangskode og derefter indtaste 00000.)

Åbning

Bokse låses op ved indtastning af en gyldig fabrikkode, personlig adgangskode eller midlertidig adgangskode. Når dette er gjort, er der 4 sekunder til at åbne boksen ved at dreje håndtaget nedad til den åbne position. Hvis dette ikke nås, vil låsen genaktiveres.

(Hvis der indtastes et forkert nummer, trykkes på CLEAR-knappen og startes forfra.)

Bokse med elektronisk- og nøgletås

For ekstra sikkerheds skyld er nogle modeller udstyret med et dobbelt låsesystem (elektronisk lås plus nøgletås). Både den elektroniske kode og nøglen skal anvendes til at åbne boksen.

Sådan åbnes og låses op

1. Lås nøgletåsen op først (se "Bokse med nøgletås").
2. Indtast den korrekte fabrikkode, personlige adgangskode eller midlertidige adgangskode.
3. Tryk håndtaget ned i den nederste stilling.

Sådan lukkes og låses

Luk døren for at låse boksen igen. Sørg for at håndtaget står vandret. Tryk på nøgletåsen med en finger.

Signaler

Bokse med elektronisk lås kommunikerer ved hjælp af flere audio-visuelle signaler.

Rød (fejl) LED + tre alarmlyde betyder ét af følgende:

1. Programknappen er blevet indtrykket på et forkert tidspunkt.
2. Den indtastede adgangskode er ugyldig.
3. Der er gået 5 sekunder eller mere mellem indtrykning af tasterne.

Grøn (fortsæt) LED + én alarmlyd

1. Efter indtastning af hvert nummer på fabriks- eller personlig adgangskode eller midlertidig adgangskode
2. Efter at have trykket på slettetasten
3. Efter at have trykket på Programtasten

Kun det grønne LED

1. TÆNDES efter en gyldig personlig eller midlertidig adgangskode indtastes, og bliver ved med at lyse i den periode på 4 sekunder, hvor boksen kan åbnes.
2. TÆNDES i Programtilstanden for personlig adgangskode, efter fabrikkoden er indtastet og bliver ved med at lyse, indtil den personlige 5-tals adgangskode er indtastet.
3. TÆNDES i Programtilstanden for midlertidig adgangskode, efter den personlige kode er indtastet og bliver ved med at lyse, indtil en midlertidig 5-tals adgangskode er indtastet.

Gult LED - Svagt batteri-indikator

Indikerer "svagt batteri", og slukker almindeligvis ikke, før end der er installeret nye alkaliske batterier. Den elektroniske lås udfører automatisk en svag batteri-test under hver brug af låsen.

Hvis "svag batteri" tilstand bemærkes, vil det gule LED lyse og blive ved med at lyse hver efterfølgende brug af låsen. (Låsen vil blive ved med at fungere i svag batteri-tilstand, indtil batteriet ophører med at fungere.) Det gule LED slukkes først efter tre fortløbende "Godt batteri" aflæsninger eller efter de svage batterier er udskiftet. (Bemærk: Når de nye batterier er blevet installeret, kan det være, at det gule LED tændes og bliver ved med at lyse under den første låseprocedure, inden det slukkes.)

BEMÆRK: Når der udskiftes batterier, skal fabrikkoden anvendes. (Se bagpå brugerhåndbogen.) Adgangskode må reprogrammeres.

Forsinkelsestilstand

Låsen går automatisk over i en to-minutters forsinkelsestilstand, efter at en ugyldig kode er blevet indtastet tre gange i træk. I denne tilstand kan låsen ikke aktiveres, og enhver indtastning vil fremkalde et FEJL signal.

Placering og fastgørelse af boksen

Hjælp til tyverisikring

Ingen boks er tyverisikret. Med det rigtige værktøj, tid og dygtighed kan enhver boks åbnes. For opnåelse af større sikkerhed:







- Anbring boksen med hængslet vendende væk fra væggen og døråbningen og mod væggen. Dette gør det sværere at tvinge den åben.
- Hvis det er muligt, bør skabet skjules.
- Sørg for at boksen er lukket og låst, når den ikke anvendes.
- Boksen kan fastboltes til gulvet med de medfølgende materialer og de vejledninger, der er inkluderet i denne information.
- Kombinationen bør ikke opbevares nær boksen, og bør ikke fortællendes til andre.
- Fortæl ikke andre, hvor boksen opbevares - indtagen brandvæsenet, hvis der er brand.

Instruktioner til gulvmonterin

Nødvendigt værktøj til gulvmontering: Boremaskin skruenøgle, hammer til murværk, bor på 11 mm, 7,2 mm til trægulve uden adgang under og et murbor på 9,5 mm.

1. Først tippes boksen over på bagsiden. Find to fordybninger i bunden af boksen i to modstående ben. Brug et bor på 11,0 mm, og bor et hul gennem hver fordybning vinkelret på boksens bund. (fig. A)
2. Vend boksen på plads, og anbring den på det ønskede sted*. Brug en skrue eller et lille bor til at lave et mærk på gulvet igennem begge. (fig. B) Flyt derefter boksen tilside, så begge mærkede huller kan bores.
3. **I trægulve med adgang under:** Kontroller, at ing af mærkerne er over en gulvbjælke. Derefter bruges de et bor på 11,0 mm til at bore et hul gennem gulvet i begge mærkede steder. (fig. C)
4. **I trægulve med ingen adgang under:** Brug et b på 7,2 mm og bor et hul 64 mm dybt i hvert mærkeret st (fig. C)
5. **I murværk:** Brug et murbor på 9,50 mm, og bor et hul 64 mm dybt i hvert mærkeret sted. (fig. C) Indsæt et muranker i hvert hul ifølge fabrikantens vejledninger.
6. **I træ med adgang under:** Fastgør boksen med bolte, spændskiver og møtrikker. Stram efter med en skruenøgle. (fig. D)
7. **Før trægulve med ingen adgang under:** Før først hver træskruer gennem en spændskive, derefter igennem boksen og ind i et hul. Stram efter med en skruenøgle. (fig. E)
8. **I murværk:** Før først hver træskruer gennem en spændskive, derefter igennem boksen og ind i et muranker. Stram efter med en skruenøgle. (fig. F)

***BEMÆRK:** Der må **KUN** bores igennem boksens ben - **IKKE** gennem bagsiden eller siderne!

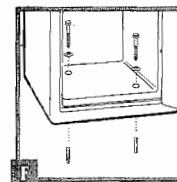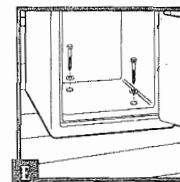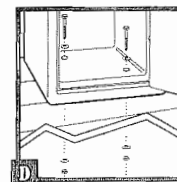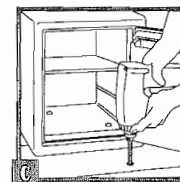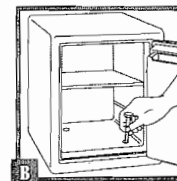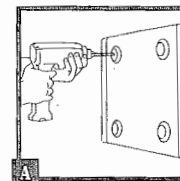

Mistet kombination eller nøgler

Mistet kombination: Find først boksens serienummer (inkluderet i denne pakke, og stemplet på den lille mærkat ved siden af dørhængslet eller ved bunden af låsepladen), og kontakt derefter den lokale Sentry forhandler. Mistede nøgler: Kontakt den lokale Sentry forhandler med boksens serienummer, hvis der ønskes nye nøgler.

Begrænset garanti

Dette produkt er fremstillet af materialer af god kvalitet og af dygtige håndværkere og er designet til at yde ubesværet service ved almindelig brug og pleje. Sentry Group, 900 Linden Avenue, Rochester, NY 14625 USA ("Fabrikanten") garanterer kvaliteten af dette produkt ifølge garantiens betingelser og vilkår. Alle de af vore produkter, der bærer etiketter fra Underwriters Laboratories, Inc. (UL) efterkommer garanteret kravene fra UL's afprøvnings-, stemplings- og inspektionsservice.

Garanteret imod strukturelle og mekaniske defekter

Dette produkt er blevet nøje efterset, inden det forlod fabrikken. Garantien er udstedt til den oprindelige detailhandler, og hvor det er påkrævet af loven, endvidere til køberen af produktet fra den oprindelige detailhandler, i tre år fra salgsdatoen, og dækker strukturelle og mekaniske defekter opstået pga. dårlige materialer eller udførelse. Hvis den lokale retspleje kræver længere garantiperiode end tre år, er produktet garanteret i den påkrævede periode.

Garanti imod brandskade

Foruden garantien mod strukturelle og mekaniske defekter garanterer fabrikanten den oprindelige detailhandler at Sentry Fire-Safe produktet vil blive erstattet uden udgift til køberen, hvis produktet beskadiges af ild under dets levetid hos den oprindelige køber eller indenfor tredive (30) år fra salgsdatoen, alt efter hvilken er kortere. Erstatningen vil finde sted, hvis køberen indsender en erklæring med kendsgerningerne og detaljerne angående branden, inklusive et fotografi af det brændte produkt og indholdet, sammen med den oprindelige købers navn og adresse.

Sentry kan ikke under nogen omstændigheder garantere, at noget som helst af indholdet af Sentry produktet vil overleve brand eller anden skade, og Sentry er ikke ansvarlig for dette indhold i tilfælde af brand eller anden beskadigelse af produktet eller under andre omstændigheder.

Begrænsninger

1. Fabrikantens eneste ansvar og køberens eneste restitution under denne garanti er begrænset til reparation, udskiftning eller refundering af de(n) defekte del(e) eller produkter, som beskrevet ovenfor. Hvis De lider tab eller skade pga. Sentry's uagtsomhed eller kontraktbrud, er Sentry's skadeansvar overfor tab eller beskadigelse af håndgribelig ejendom begrænset til enten prisen på Sentry produktet eller 1.000 \$(US), hvad end der er højest. I den fuldeste udstrækning tilladt under loven, undtagen hvor det er specifikt forbudt under lokal lovgivning, er Sentry ikke ansvarlig overhovedet overfor Dem undtagen som udtrykkeligt anført i denne klausul 1, og Sentry er ikke ansvarlig for følgeskade, indirekte eller særlig tab eller skade, hvad enten dette tab eller skade opstår inden eller udenfor kontraktforhold, hvilket alle er udtrykkeligt udelukkede. Intet i denne kontrakt begrænser Sentry's ansvar overfor død eller personskade opstået som følge af Sentry's uagtsomhed.
2. Afhængig af gældende lovgivning fralægger fabrikanten sig ethvert ansvar overfor garantier, tilstande eller andre betingelser, hvadenten disse er udtrykte eller underforståede, mundtlige eller skriftlige, inklusive uden begrænsning de underforståede tilstande, såsom tilfredsstillende eller salgbar kvalitet eller brugsegnerhed, hvilket alle er udelukkede.
3. Denne garanti har ingen indflydelse på de lovpligtige eller kontraktlige rettigheder overfor den detailhandler, hvor dette produkt blev købt.
4. Den begrænsede og udtrykkelige garanti er ugyldig, og undtagen hvor det er forbudt ved lov, er fabrikanten ikke ansvarlig for noget tab eller skade (inklusive følgeskade, indirekte eller speciel skade) opstået som følge af (a) reparationer af produktet udført udenfor fabrikken uden tidligere autorisation fra fabrikanten, (b) skade på produktet opstået under forsendelsen**, (c) defekter opstået pga. ændringer, reparationer eller service af produktet udført af andre end fabrikanten eller dennes autoriserede repræsentant, eller (d) defekter opstået pga. fysisk misbrug af produktet.

** Produktet er emballeret ifølge specifikationer fra Interstate Commerce Commission (USA), og bør ved passende håndtering være i god kondition ved ankomsten. Forsikringskrav angående beskadigelse opstået under forsendelse bør stiles direkte til fragtselskabet.

5. Alle reservedele, som er nødvendige ved anvendelsen af disse produkter, vil være disponible i en tidsperiode, der svarer til garantien.
6. Ingen Sentry Group agent, ansat, repræsentant, forhandler eller detailhandler har autoritet til at ændre denne begrænsede garanti på nogen måde.
7. Denne begrænsede garanti gælder for nye, første kvalitet Sentry produkter, og gælder ikke for fabrikssekundavarer eller gensalg produkter. Alle betingelserne i denne begrænsede garanti er separate og står hver for sig, hvilket betyder, at hvis én betingelse er ugyldig og uigennemførlig, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af de øvrige betingelser.
8. KUNDEN HAR GENNEMGÅET DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI OG ANDERKENDER, AT DEN INKLUDERER BETINGELSER SOM BEGRÆNSER ELLER UDELUKKER FABRIKANTENS REPRÆSENTATIONER, GARANTIER, VILKÅR OG ANSVAR MHT. DE SOLGTE PRODUKTER. KUNDEN ACCEPTERER BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I DENS HELHED.

Opnåelse af garantiservice

Garantiservice kan opnås ved at kontakte det lokale Sentry kontor med Deres navn, adresse, salgsbevis fra emballagen (stregkoden), original kvittering samt en beskrivelse af problemet.

SEND IKKE DEFEKTE ENHEDER TILBAGE TIL FABRIKANTEN.