

Tak for købet af
dette Sentry produkt.

Bokse, der udelukkende har nøglelås

Deres Sentry boks er forsynet med en særlig sikker 8-stifts nøglelås, og leveres med to (2) nøgler.

Brugsanvisning

Abning: Indsæt nøglen og drej den mod højre (i nets retning).



ADVARSEL!

Tag nøglen ud efter at have lukket døren, og opbevar den på et sikkert sted.

Til bokse med kombinations- ELLER kombinations- og nøglelås




Deres Sentry boks er udstyret med en særlig sikker nøglelås med to (2) nøgler. Både nøgle og kombination er nødvendige for at åbne boksen. Drej kombinationen først.

Prøv først med døren åben!


Afprøv den nye kombination flere gange med døren åben, for at være sikker på at det er den rigtige kombination. Den er nu klar til anvendelse.

KOMBINATION:

3-Tals Kombinations

1. Stil pilen på nul.
2. Drej skiven mod **VENSTRE** tre hele omgange, og stop på 
3. Drej skiven mod **HØJRE**, og stop ved anden omgang på 
4. Drej skiven mod **VENSTRE**, og stop ved første omgang på 

4-Tals Kombinations

1. Stil pilen på nul.
2. Drej skiven mod **VENSTRE** fire hele omgange, og stop på 
3. Drej skiven mod **HØJRE**, og stop ved tredje omgang på 
4. Drej skiven mod **VENSTRE**, og stop ved anden omgang på 
5. Drej skiven mod **HØJRE**, og stop ved første omgang på 

NØGLE:

Efter at have drejet kombinationen indsættes nøglen med den røde knop på låsen indfor den runde knop på nøglen. Drej nøglen mod højre (i nets retning), og træk ud i døren for at åbne den.

Sådan lukkes og låses

Med døren lukket drejes nøglen mod venstre (imod nets retning), og derefter drejes kombinationsskiven rundt flere omgange.

Efter at døren er lukket, tages nøglen ud og opbevares på et sikkert sted.


Brugsanvisning til elektroniske låse

Indsættelse af batterier

Låsen kræver fire alkaliske batterier i størrelsen AA (ikke inkluderet).

BEMÆRK: Ikke-alkaliske og genopladningsbatterier **KAN IKKE ANBEFALES.**

Ved installation af batterierne skal tasturet fjernes ved at dreje dækslet imod urets retning, og derefter trækkes nd. (Fig. A) Lås døren op med nøglen, der ligger i den plasticpose, som er sat fast til brugerhåndbogen, og åbn døren ved hjælp af vippehåndtaget. Tag nøgleringspladen, som sidder på indersiden af døren, nd ved at skubbe pladen opad og derefter trække den nd. (Fig. B) Indsæt de fire batterier som vist. Sæt nøgleringspladen og tastatret på plads.

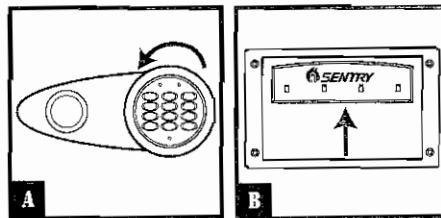

Prøv først med døren åben!

(Fabrikkoden kan findes på bagomslaget af denne håndbog)

Afprøv kombinationslåsen flere gange med døren åben

BEMÆRK: Alle bokse med elektroniske låse leveres med en hovednøgle. Nogle elektroniske bokse er udstyret med et håndtag **ELLER** elektronisk lås og nøgle.

1. Indsæt nøglen med de fire nøglekamme i låsen til venstre for det numeriske tastatur. (**Sørg for, at nøglen er drejet så langt til venstre som muligt.**)
2. Indtast den fabriksinstallerede 5-talskode. Det grønne lys vil blive tændt.
3. Drej nøglen til højre.
4. Åbn døren.

Numerisk tastatur

Kun en let berøring er nødvendig. Et grønt PROCEED lys og en enkelt alarmlyd betyder, at det numeriske tastatur har registreret berøringen. Der kan bruges op til 5 sekunder pr. berøring. Hvis der går længere tid, vil en fejlalarm lyde (blinkende rødt lys og tre alarmlyde), hvilket er tegn på, at man skal begynde forfra.

Adgangskoder

Der er tre måder at åbne boksen på - ved at indtaste den fabriksinstallerede kode, Deres personlige adgangskode eller en generel adgangskode.

Boksen kan altid åbnes ved indtastning af den fabriksinstallerede 5-talskode. Men hvis De ønsker at anvende en personlig kode, kan boksen programmeres til at blive åbnet med en 5-talskode efter eget valg. Hvis det ønskes at give en anden person midlertidig adgang til boksen, kan en midlertidig adgangskode, der senere kan annulleres, indprogrammeres.

Indprogrammering af en personlig adgangskode

Der er to måder at programmere en personlig adgangskode

- A**
1. Tryk på Programtasten.
 2. Indtast fabrikkoden. Det grønne LED lyser, mens den ønskede 5-talskode indtastes. Efter 5 tal er indtastet, slukkes det grønne LED. (Gentag disse trin for indtastning af en ny adgangskode)
- B**
1. Tryk på den røde knap inde i boksen. En alarmtone lyde og det grønne LED tændes.
 2. Indtast en personlig 5-tals adgangskode (Gentag disse trin for indtastning af en ny adgangskode)

Indprogrammering af en midlertidig adgangskode

1. Tryk to gange på Programtasten.
2. Indtast den personlige 5-tals adgangskode. Det grønne LED lyser.
3. Indtast den ønskede midlertidige 5-talskode (en hvilken som helst kombination, bortset fra 00000.) Efter 5 tal er indtastet, slukkes det grønne LED.

(Gentag disse trin for at indprogrammere en ny midlertidig adgangskode. Den midlertidige adgangskode annulleres ved at trykke på Programtasten to gange, indtaste den personlige adgangskode og derefter indtaste 00000.)

Oplukning

Boksen kan kun åbnes efter indtastning af enten en gyldig fabrikskode eller brugerkode. Når dette er gjort, har De 4 sekunder til at åbne boksen ved at dreje håndtaget eller den 4-stiftede nøgle til den nylåste position. Hvis tiden overskrides, genaktiveres låsen.

(Hvis der indtastes et forkert nummer, trykkes på CLEAR-knappen og startes forfra.)

Brug af nøgle

Hvis den elektroniske lås ikke virker, eller De ikke er i besiddelse af en kode, kan nøglen bruges til at åbne boksen. Fjerne tastatret ved at dreje dækslet imod nets retning, og derefter trække det nd. Lås døren op ved at indsætte den vedlagte nøgle og dreje den i nets retning. Åbn døren. *Nøglen må ikke låses inde i boksen.*

Signaler

Bokse med elektronisk lås kommunikerer ved hjælp af flere audio-visuelle signaler.

Rød (fejl) LED + tre alarmlyde betyder ét af følgende:

1. Programknappen er blevet indtrykket på et forkert tidspunkt.
2. Den indtastede adgangskode er ugyldig.
3. Der er gået 5 sekunder eller mere mellem indtrykning af tasterne.

Grøn (fortsæt) LED + én alarmlyd

1. Efter indtastning af hvert nummer på fabriks- eller personlig adgangskode eller midlertidig adgangskode
2. Efter at have trykket på slettetasten
3. Efter at have trykket på Programtasten

Kun det grønne LED

1. TÆNDES efter en gyldig personlig eller midlertidig adgangskode indtastes, og bliver ved med at lyse i den periode på 4 sekunder, hvor boksen kan åbnes.
2. TÆNDES i Programtilstanden for personlig adgangskode, efter fabrikkoden er indtastet og bliver ved med at lyse, indtil den personlige 5-tals adgangskode er indtastet.
3. TÆNDES i Programtilstanden for midlertidig adgangskode, efter den personlige kode er indtastet og bliver ved med at lyse, indtil en midlertidig 5-tals adgangskode er indtastet.

Gult LED - Svagt batteri-indikator

Indikerer "svagt batteri", og lyser almindeligvis ikke, før end der er installeret nye alkaliske batterier.

Den elektroniske lås udfører automatisk en svag batteri-test under hver brug af låsen.

Hvis "svag batteri" tilstand bemærkes, vil det grønne LED lyse og blive ved med at lyse hver efterfølgende brug af låsen. (Låsen vil blive ved med at fungere i svag batteri-tilstand, indtil batteriet ophører med at fungere.) Det gule LED slukkes først efter tre fortløbende "Godt batteri" aflæsninger eller efter de svage batterier er udskiftet. (Bemærk: Når de nye batterier er blevet installeret, kan det være, at det grønne LED tændes og bliver ved med at lyse under den første låseprocedure, inden det slukkes.)

BEMÆRK: Når der udskiftes batterier, skal fabrikkoden anvendes. (Se bagpå brugerhåndbogen.)

Forsinkelsestilstand

Låsen går automatisk over i en to-minutters forsinkelsestilstand, efter at en ugyldig kode er blevet indtastet tre gange i træk. I denne tilstand kan låsen ikke aktiveres, og enhver indtastning vil fremkalde et FEJL signal.

Fastboltninginstruktioner

1. Vælg et praktisk og passende sted til opbevaring af boksen. Sæt boksen på plads, og anvend hullerne i bunden eller bag i boksen til at markere hvor hullerne skal bories i gulvet eller væggen. Det kan ikke anbefales at forsøge boltning til både væg og gulv. Hvis den skal boltet til en væg, er det nødvendigt at stille boksen på en understøttende overflade, som for eksempel gulv, bord eller hyld.
2. Iyt boksen, og bor huller i passende diameter og dybde til de valgte beslag og monte-ringsoverfladen.
3. Stil boksen tilbage over hullerne og monter beslagene.
4. **BEMÆRK:** For at opnå maksimal sikkerhed på modeller med fødder skal fødderne fjernes, inden fastboltning til gulvet.

1 års begrænset garanti

Den oprindelige køber har 1 års garanti fra købsdatoen af nærværende produkt ("produktet"), der dækker konstruktionsmæssige og mekaniske defekter, som er opstået på grund af mangelfulde materialer eller forarbejdning. Skulle der forekomme konstruktionsmæssige eller mekaniske mangler i garantiperioden, repareres eller erstattes produktets defekte del(e) uden beregning af enten Sentry Group (herefter kaldet "Sentry") eller dennes autoriserede repræsentant. NÆRVÆRENDE GARANTI HAR IKKE INDVIRKNING PÅ DE GÆLDENDE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER I DET LAND, PRODUKTET ER KØBT. VIGTIGT: SE VENLIGST SÆRLIGT GÆLDENDE REGLER FOR AUSTRALIEN OG ANDRE LANDE NEDENFOR (*).

Garantiservice

Garantiservice kan opnås ved at kontakte den lokale Sentry-afdeling eller forhandler med navn, adresse, salgsbevis fra emballagen (stregkode), original kvittering samt en beskriv-

else af problemet. Se venligst Sentry Group-afdelingens kontaktoplysninger på bagsiden af denne instruktionsbog. **DEFEKTE ENHEDER SKAL IKKE SENDES RETUR TIL PRODUCENTEN.**

Begrænset garanti

1. Sentrys ansvar og køberens eneste misligholdelsesbeføjelser er ifølge nærværende garanti begrænset til reparation eller erstatning af produktets del(e) efter Sentrys skøn, bortset fra skader, der skyldes grov forsømmelse eller uagtsomhed og de love og regler vedrørende producentens produktansvar, der er gældende for defekte produkter. Sentry er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller skader, der skyldes ydre hændelser som f.eks. brand, vand, tyveri eller hærværk og har intet ansvar for indirekte tab eller følgeskader på personer eller ejendele (herunder produktets indhold), der skyldes brud på nærværende eller enhver anden udtrykkelig eller stiltiende garanti, der måtte være gældende for produktet. **VIGTIGT: OVENSTÅENDE FRASIGELSE OG BEGRÆNSNING ER IKKE GÆLDENDE I AUSTRALIEN. SE VENLIGST (**)** SÆRLIGT GÆLDENDE REGLER FOR AUSTRALIEN OG ANDRE LANDE NEDENFOR.

2. Bortset fra gældende lovgivning fralægger Sentry sig alle garantier og betingelser af nogen art, uanset om de er skriftlige eller mundtlige, udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garanti for en vares salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Den stiltiende garanti, der er gældende for produktet overskrider ikke den 1-årige (ét-årige) standard for begrænset garanti. **VIGTIGT: OVENSTÅENDE FRASIGELSE OG BEGRÆNSNING ER IKKE GÆLDENDE I AUSTRALIEN. SE VENLIGST (***)** SÆRLIGT GÆLDENDE REGLER FOR AUSTRALIEN OG ANDRE LANDE NEDENFOR.

3. I henhold til gældende lov er Sentry ikke ansvarlig for skader, defekter eller funktionsfejl på produktet, der er sket under forsendelsen. Produktet, der er emballeret med omhu og passende håndtering, bør være i god stand ved ankomsten.

4. Nærværende begrænset garanti dækker ikke defekter, skader eller funktionsfejl, der er forårsaget af konstruktionssænderinger, ændringer, reparationer eller service af produktet, som er foretaget af enhver anden end Sentry eller Sentrys autoriserede repræsentant, eller som er forårsaget af fysisk misbrug eller forkert anvendelse af produktet.

5. Ingen Sentry-agent, medarbejder, repræsentant, forhandler eller detailhandler har bemyndigelse til at angive repræsentation, løfter eller aftaler, der på nogen måde afviger fra betingelserne i nærværende begrænset garanti.

6. Nærværende begrænset garanti er gældende for nye, førsteklases produkter og er ikke gældende for fabrikssekundavarer eller gensolgte produkter eller produkter, der har været beskadede på grund af hændelser som brand, oversvømmelse, jordskælv, etc., men ikke begrænset til sådanne hændelser.

Alle bestemmelser i nærværende begrænset garanti er selvstændige og kan udskilles. Hvis én bestemmelse anses for ugyldig og uigennemførlig, vil en sådan afgørelse ikke have indflydelse på gyldigheden og gennemførligheden af de øvrige bestemmelser i garantien. Nærværende begrænset garanti giver særlige juridiske rettigheder, som kan være forskellige fra de lovlige bestemmelser, der er gældende i det land, produktet er indkøbt.

HVIS PRODUKTET ER KØBT I ET AF DE NEDENSTÅENDE LANDE, ER FØLGENDE REGLER GÆLDENDE:

(*) AUSTRALIEN: FORUDEN DE RETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI, KAN DER VÆRE ØVRIGE RETTIGHEDER OG BEFØJELSER IFØLGE GÆLDENDE LOVE, SÅSOM THE TRADE PRACTICES ACT 1974. DE ANFØRTE BEGRÆNSNINGER I NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI HAR PÅ

INGEN MÅDE INDFLYDELSE PÅ DE LOVPLIGTIGE RETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE IFØLGE SÅDANNE LOVE.

FILIPPINERNE: Der kan vælges mellem reparation af produktets defekte del eller tilbagebetaling i henhold til indkøbsprisen. Hvis der vælges tilbagebetaling til indkøbsprisen, vil det beløb, der direkte kan tilskrives anvendelse af produktet, før der blev opdaget en fejl, blive fratrukket. Der kan ydes garantiservice ved fremlæggelse af de påkrævede oplysninger og præsentation af enten salgsbeviset fra emballagen eller den originale kvittering eller garantibeviset.

(**) AUSTRALIEN: Afsnit 1 erstattes med følgende: Sentrys ansvar og køberens eneste misligholdelsesbeføjelser er ifølge nærværende garanti begrænset til reparation eller erstatning af produktets del(e) efter Sentrys skøn, bortset fra skader, der skyldes grov forsømmelse eller uagtsomhed og de love og regler vedrørende producentens produktansvar, der er gældende for defekte produkter. Sentry er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til tab eller skader, som skyldes brand, vand, tyveri eller hærværk) på personer eller ejendele (herunder produktets indhold), der skyldes brud på nærværende eller enhver anden udtrykkelig eller stiltiende garanti, der måtte være gældende for produktet.

FRANKRIG: Hvis køber af produktet forbrugs- eller arbejdsmæssigt ikke fungerer inden for vedkommendes fagområde ved køb af produktet, er køberen under alle omstændigheder berettiget til dækning af den lovlige garanti, der er gældende for skjulte fejl hvad angår produktet.

FILIPPINERNE: Der kan vælges mellem reparation af produktets defekte del(e) eller tilbagebetaling i henhold til indkøbsprisen. Hvis der vælges tilbagebetaling til indkøbsprisen, vil det beløb, der direkte kan tilskrives anvendelse af produktet, før der blev opdaget en fejl, blive fratrukket.

ENGLAND: Intet i afsnit 1 eller andre steder i nærværende begrænset garanti skal udelukke eller på nogen måde begrænse Sentrys ansvar for (i) dødsfald eller personskade, der er forårsaget af Sentrys nagsomhed (herunder uagtsomhed som det er defineret i afsnit 1 Unfair Contract Terms Act 1977), (ii) brud på betingelserne i henhold til betegnelse angivet i afsnit 12 Sale of Goods Act 1979, eller (iii) ethvert andet ansvar, medmindre sådan ansvarsfraskrivelse er udelukket eller begrænset i henhold til gældende lov.

(***) AUSTRALIEN: Afsnit 2 erstattes med følgende: Ifølge gældende lov fralægger Sentry sig alle øvrige garantier og betingelser, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, udtrykkelige eller stiltiende.

JAPAN: Sentry fralægger sig tillige ansvar for den stiltiende fejlgaranti i henhold til paragraf 570 i the Civil Code.

ENGLAND: Intet i paragraf 2 eller på anden vis i nærværende begrænset garanti udelukker eller begrænser på nogen måde Sentrys ansvar for (i) svindel, (ii) misligholdelse af betingelser i henhold til the Sale of Goods Act 1979 vedrørende betegnelser, vares overensstemmelse med en beskrivelse eller en prøve eller kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, eller (iii) ethvert andet ansvar, medmindre sådan ansvarsfraskrivelse er udelukket eller begrænset i henhold til gældende lov.