
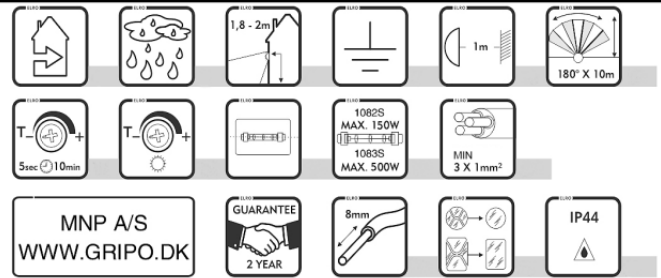


# GRIPO 1082S

# GRIPO 1083S

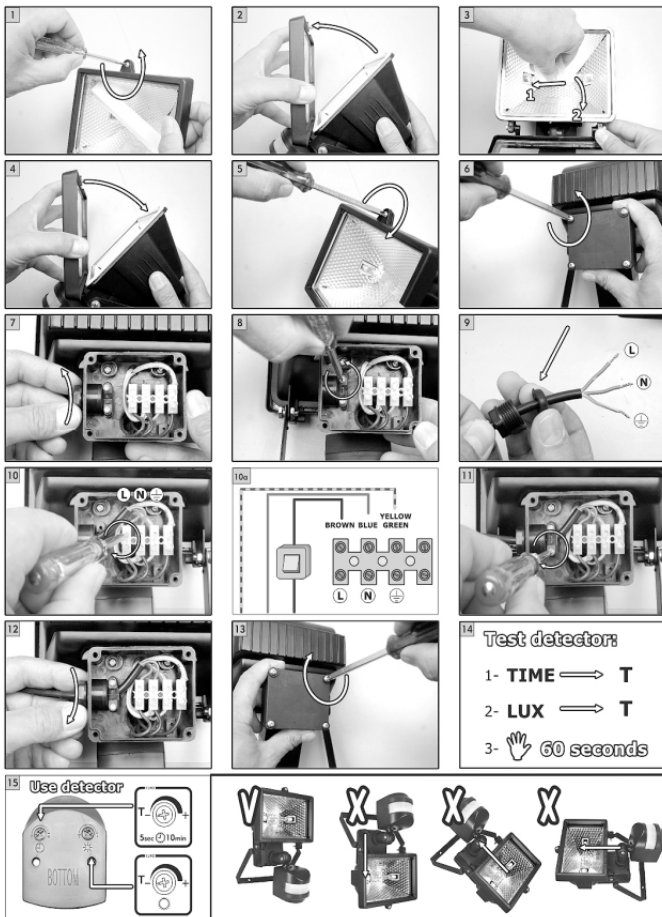

CE

Attachment

SI

SAFETY INSTRUCTIONS



1083S



0202b-1



1082S



0102b-1

Udføres i skumring/mørke

1. Drej TIME til test
2. Drej LUX ca. op til  $\frac{1}{2}$
3. Udfør "gå test" foran lampe når du mener det er mørkt "nok" og se om den tænder (kortvarigt TIME er jo i test)
4. Tænder lampen ikke, justeres dette på LUX ved at dreje mod - (mod mørkere) til den tænder ved "gå test".
5. Indstil nu TIME til den ønskede brænd tid.